

SAMSUNG

CHLADNIČKA S UMIESTNENÍM JEDNA VEDĽA DRUHEJ

RM25*****

NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIA

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ VAROVNÉ OZNAČENIA	2
POKYNY NA PREVÁDZKU	4
NASTAVOVANIE CHLADNIČKY	4
HLAVNÉ VLASTNOSTI	4
OVĽÁDACÍ PANEL	5
DIGITÁLNY PANEL	6
REGULÁCIA TEPLOTY	7
DÁVKOVAČ ĽADU A STUDENEJ VODY	7
POLIČKY A KOŠE	8
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN	9
NÁVOD NA ZÁSUVKU ZÓNY HLBOKÉHO MRAZENIA	11
NÁVOD NA ZÁSUVKU FRESH SELECT ZONETM (ZÓNY NORMÁLNEHO MRAZENIA)	12
ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY	13
ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY	13
ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA ZÓNY HLBOKÉHO MRAZENIA	15
ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA ZÓNY NORMÁLNEHO MRAZENIA	15
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA	16
VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNEHO OSVETLENIA	17
VODNÝ FILTER	19
DVIERKA	19
POKYNY NA INŠTALÁCIU	20
INŠTALÁCIA CHLADNIČKY	20
NASTAVENIE VÝŠKY MEDZI DVIERKAMI	22
ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY	25
OPĽATOVNÉ PRIPEVNENIE DVIEROK CHLADNIČKY	26
KONTROLA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY	33
MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY	33
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	38

BEZPEČNOSTNÉ VAROVNÉ OZNAČENIA



VÝSTRAHA

- Skôr ako začnete spotrebič obsluhovať, prečítajte si dôkladne návod na používanie a odložte si ho pre neskoršiu potrebu.
- Nakoľko sa nasledujúce pokyny na obsluhu týkajú rôznych modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu trochu líšiť od tých, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Deti by nemali obsluhovať tento spotrebič bez dozoru dospelých.
- Na deti treba dohliadať, aby sa s spotrebičom nehrali.
- Pred uvedením chladničky do prevádzky je nutné ju vhodne umiestniť a správne nainštalovať podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Používajte tento spotrebič len na účely, na ktoré bol určený, a spôsobom opísaným v tomto návode.
- Všetky servisné zásahy by mali vykonávať len kvalifikovaní odborníci.
- Tento výrobok je určený len na skladovanie potravín v domácnostiach.

POUŽITÉ VÝSTRAHY A VAROVANIA

 VÝSTRAHA	Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vážneho úrazu.
 VÝSTRAHA	Nebezpečenstvo zranenia osoby, či materiálnej škody.

ĎALŠIE POUŽITÉ SYMBOLY

	Vyjadruje, čo NESMIETE robiť.
	Vyjadruje, čo NESMIETE rozoberať.
	Vyjadruje, čoho sa NESMIETE dotýkať.
	Vyjadruje, podľa čoho máte postupovať.
	Označuje, že musíte vytiahnuť elektrickú zástrčku zo zásuvky.
	Vyjadruje, že je potrebné uzemnenie, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
	Odporúča sa, aby toto riešilo servisné stredisko.

Kedže úlohou týchto výstražných znamení je predchádzať zraneniam osôb, prosím, držte sa bezpečnostných výstražných znamení. Po prečítaní výstražných znamení si ich uchovajte na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.



VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIA



- **Nezapájajte viaceré spotrebiče do rozdvojky.**
- Môže to spôsobiť prehriatie a vypuknutie požiaru.
- **Uistite sa, že napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pritlačený alebo poškodený.**

- Poškodená elektrická zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.

Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.

- Vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

V blízkosti chladničky nepoužívajte aerosóly.

- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.

Napájací kábel nadmerne neohýbajte a nekladte naň ťažké predmety.

- Týmto vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Poškodený kábel dajte ihneď vymeniť u výrobcu alebo u autorizovaného servisného technika.

Napájací kábel nepripájajte do zásuvky mokrymi rukami.

- Môže vás zasiahnuť elektrický prúd.

Na chladničku nekladte nádoby s vodou.

- Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.

- Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

V chladničke neskladujte prchavé látky alebo horľaviny.

- Skladovanie benzénu, riedidiel, alkoholu, éteru, propán-butánu a podobných látok v chladničke môže spôsobiť výbuch.



Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.

Na odstránenie ľadu pri odmravovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.

Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

Vo vnútornom priestore chladničky či mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú odporúčané priamo výrobcom.



Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozoberajte.

- Mohli by ste spôsobiť požiar, poškodiť prístroj alebo si spôsobiť zranenie.



Pred výmenou svetla vnútri chladničky vytiahnite zo zásuvky elektrickú zástrčku.

- Inak vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Ak chcete chladničku zlikvidovať, najskôr zahodte dvere a tesnenia.

- Spravte to preto, aby sa dnu nemohlo zaseknúť dieťa.



Chladnička musí byť uzemnená.

- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k úniku prúdu a následne k úrazom elektrickým prúdom v dôsledku úniku prúdu.

Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie alebo bleskozvody.

- Nesprávne uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVNÉ OZNAČENIA



VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIA



Chladničku neprepínajte potravinami.

- Pri otvorení dvierok môžu niektoré predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.

Nedávajte do mrazničky fľaše ani sklenené nádoby.

- Pri zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie.

Nepoužívajte na zapojenie chladničky uvoľnenú zásuvku.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Neodpájajte elektrický kábel ťahaním zaň.

- Poškodený kábel môže zapríčiniť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade, že je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný technik alebo kvalifikovaný servisný pracovník.

Neskladujte predmety navrchu chladničky.

- Pri otvorení dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.

V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, chemikálie alebo materiály citlivé na teplotu.

- Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.

Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Ak budete cítiť dym alebo zápach spálenej izolácie, okamžite vytiahnite napájaci kábel zo zásuvky a kontaktujte sa so servisným strediskom spoločnosti Samsung Electronics.

Nezmrazujte znovu potraviny, ktoré už boli úplne rozmrazené.




Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo uskladnených zmrazených produktov vlhkými rukami.

- Môžu sa vytvoriť omrzliny.

Nedávajte ruky do priestoru pod chladničkou.

- Ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

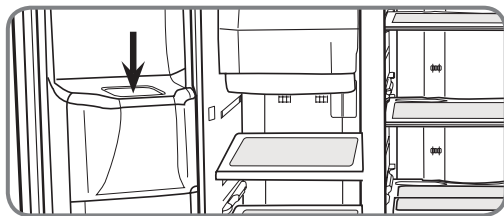

Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do výdajového otvoru a ľadového žľabu. Mohlo by to spôsobiť zranenie alebo poškodenie materiálu. Keď čistíte zástrčku, nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handru. Z kolíkov zástrčky odstráňte akúkoľvek nečistotu alebo prach.

- V opačnom prípade riskujete požiar.
- Ak je chladnička odpojená z napájania, mali by ste počkať najmenej päť minút, skôr ako ju opätovne zapojíte.



Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, vytiahnite napájaci kábel.

- Následkom poškodenej izolácie môže vzniknúť požiar.



Deti by nemali obsluhovať tento spotrebič bez dozoru dospelých.

Na deti treba dohliadať, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Ak je vaša chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani v blízkosti spotrebiča.
- Prístroj neumiestňujte priamo na slnečné svetlo, atď.
- Prístroj musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka prístupná aj po montáži.
- V prípade, že je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný technik alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
- Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, vyprázdňte chladničku a vypnite ju. Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a nechajte dvere otvorené. Inak to môže zapríčiniť zápach a plesň.
- Pri neprítomnosti kratšej ako tri týždne nie je potrebné odpájať napájaci kábel chladničky zo siete. Ak sa však chystáte odísť na dlhšiu dobu než tri týždne, vyberte všetky potraviny z chladničky. Odpojte spotrebič zo siete a vnútorný priestor chladničky vyčistite a osušte.
- V prípade krátkodobého výpadku prúdu na jednu až dve hodiny nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dvierok chladničky na minimum. Ak presiahne výpadok prúdu dobu 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko uviaznutia dieťaťa. Pred vyhodením chladničky či mrazničky

- Odstráňte dvierka.
- Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli ľahko vliezť deti.



Ak sa v spotrebiči nachádza izobutánové chladiace médium (R600a), platia nasledovné výstrahy. R600a je zemný plyn šetrný k prírode, lenže je aj horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.

Ak chladiace médium unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte únik chladiaceho média, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným plameňom alebo s potenciálnymi zdrojmi vznietenia. Miestnosť ihneď dôkladne vyvetrajte.

- Chladničku umiestnite do dostatočne priestornej miestnosti, aby v prípade úniku média z chladiaceho okruhu nedošlo k tvorbe výbušnej zmesi vzduchu a plynu. Veľkosť miestnosti by mala byť primeraná objemu chladiaceho média v chladničke, a to v pomere 1m³ na každých 8 g chladiaceho média R600a. Objem chladiaceho média vo vašom modeli chladničky je uvedený na typovom štítku vo vnútri chladničky.
- Nikdy nezapínajte chladničku, ktorá vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom.

NASTAVOVANIE CHLADNIČKY

Po vykonaní nasledujúcich krokov by mala byť chladnička plne funkčná. V opačnom prípade skontrolujte napájanie a zdroj elektriny. V prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

1 Umiestnite chladničku na vhodné miesto v primeranej vzdialenosti od steny. (pozrite si pokyny na inštaláciu v tomto návode)



2 Po zapojení chladničky by sa malo pri otvorení dverí rozsvietiť vnútorné svetlo.

3 - Keď zapojíte chladničku do elektriny, môžete upevniť napájací kábel pomocou slučky na kábel.


4 Regulátor teploty nastavte na najvyššiu hodnotu a nechajte chladničku zapnutú jednu hodinu. Mraznička by sa mala ľahko namraziť a motor by mal bežať pokojne a ticho.

5 Keď je teplota v chladničke dostatočne nízka, môžete ju naplniť jedlom. Po zapnutí chladničky trvá niekoľko hodín, kým sa dosiahne vhodná teplota.

- Ak chladnička nebude dlhšiu dobu používaná, môžete napájací kábel zachytiť aj pomocou úchytky na kábel v hornej časti chladničky, ako je zobrazené.

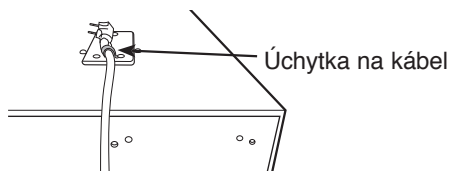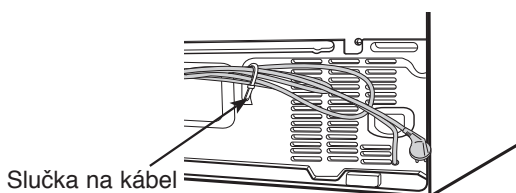

HLAVNÉ VLASTNOSTI

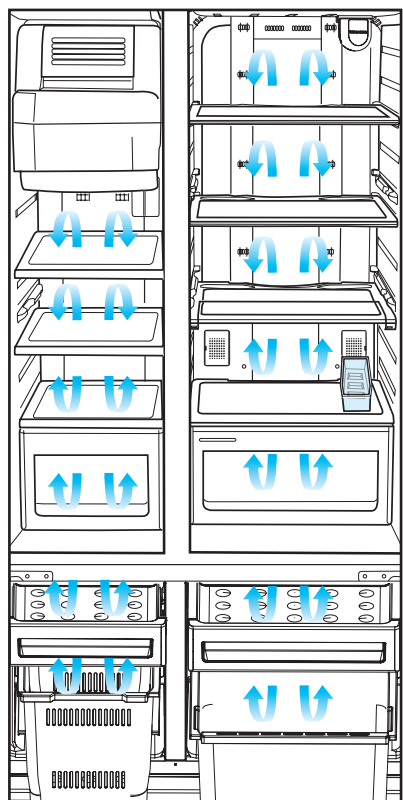

TDM System (systém viacerých výparníkov s časovaním)

- Každý oddiel má výparník. Chladiaci cyklus je riadený mikroprocesormi a radiacím ventilom chladiaceho média. Štyri výparníky poskytujú zvýšenú účinnosť a vlhkosť v chladničke. Pach jedla v chladničke neovplyvňuje jedlo v iných oddeleniach, keďže systémy chladenia a cirkulácie vzduchu sú oddelené.

Systém viacerých prúdov

- Na úrovni každej poličky chladný vzduch cirkuluje cez viaceré ventily. Tým je zaručené rovnomerné chladenie v oddieloch, vďaka čomu zostáva jedlo dlhšie čerstvé.

Dverový alarm

- Pípač vás upozorní na otvorené dverka.


Systém Xtra Fresh™

- Riadenie optimálnej vlhkosti uchováva zeleninu a ovocie čerstvé. Zásuvka zóny hlbokého mrazenia Zásuvka zóny hlbokého mrazenia sa dá preložiť z mrazničky do chladničky vďaka TDM systému. Na výber máte Power Freeze (výkonné mrazenie), Freeze (mrazenie), Soft Freeze (mierne mrazenie), či Cool (chladenie), v závislosti od potravín.

Zásuvka zóny normálneho mrazenia

- Na výber máte Soft Freeze (mierne mrazenie), Chill, Cool (chladenie) či Fresh (normálne), v závislosti od uskladnených potravín. V režime Cool (chladenie) a Fresh (normálne) je vlhkosť riadená systémom TD.


OVLÁDACÍ PANEL

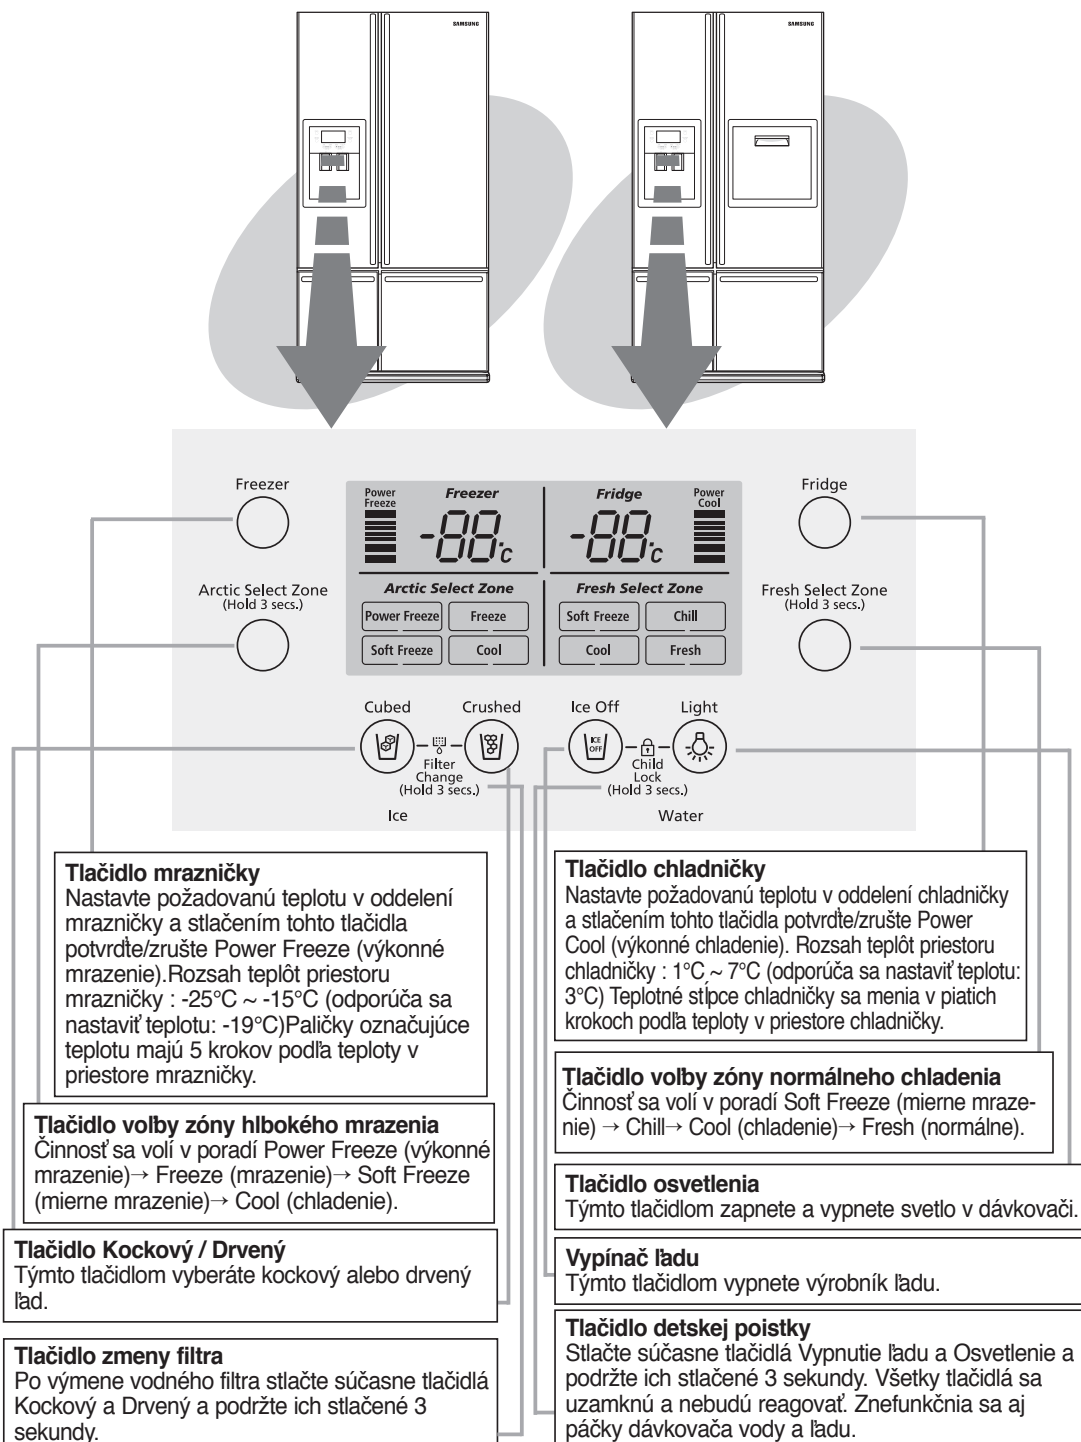

POZNÁMKA

- Stlačte tlačidlo "Vypnutie ľadu" a vykonajte funkciu "detská poistka" a ohrievač orosenia sa vypne.
- Ak sa okolo krytu dávkovača alebo základne pre nápoje s touto funkciou objaví orosenie, podržte tieto tlačidlá ďalšie 3 sekundy. Následne sa vypne svetlo a vykoná sa funkcia riadenia orosenia.

DIGITÁLNY PANEL

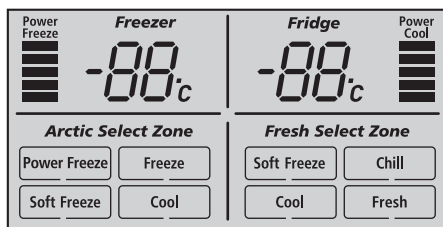

Mraznička

- Ľavá horná časť displeja zobrazuje informácie o priestore mrazničky. Dvojciferné číslo uvádza aktuálnu teplotu v mrazničke. Aktuálne nastavená teplota v mrazničke sa zobrazuje vo forme 5 paličiek - od -25°C ~ -15°C. (5 paličiek znamená najchladnejšie) Ukazovateľ "Power Freeze" (výkonné mrazenie) zobrazuje, že je aktivovaná funkcia Power freeze (výkonné mrazenie).

Chladnička

- Pravá horná časť displeja zobrazuje informácie o priestore s čerstvým jedlom. Dvojciferné číslo uvádza aktuálnu teplotu v chladničke. Aktuálne nastavená teplota v chladničke sa zobrazuje pomocou 5 paličiek – od 1°C ~ 7°C. (5 paličiek znamená najchladnejšie). Ukazovateľ "Power Cool" (výkonné chladenie) zobrazuje, že je aktivovaná funkcia Power Cool (výkonné chladenie).

Zóna hlbokého mrazenia

- Ľavá dolná časť displeja zobrazuje informácie o ľavej dolnej zásuvke. "Power Freeze" (výkonné mrazenie) urýchľuje proces mrazenia. Trvá približne dve a pol hodiny. "Freeze" (mrazenie) je pracovná mraziaca teplota, čiže tá istá teplota, ktorá je nastavená pomocou tlačidla mrazničky. "Soft Freeze" (mierne mrazenie) udržuje potraviny čerstvé pri teplote približne -5°C. "Cool" (chladenie) je pracovná teplota chladenia.

Zóna normálneho mrazenia

- Pravá dolná časť displeja zobrazuje informácie o pravej dolnej zásuvke. "Soft Freeze" (mierne mrazenie) udržuje potraviny čerstvé pri teplote približne -5°C. "Chill" udržuje potraviny čerstvé pri teplote približne -1°C. "Cool" (chladenie) je pracovná teplota chladenia, čiže tá istá teplota, ktorá je nastavená pomocou tlačidla chladničky. "Fresh" (normálne) udržuje zeleninu a ovocie čerstvé.

REGULÁCIA TEPLOTY

Mraznička

- Teplotu v mrazničke je možné nastaviť v rozmedzí -25°C až -15°C.
- Opakovane stláčajte tlačidlo mrazničky, kým sa na teplotnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Teplotný displej sa postupne mení v rozmedzí -25°C až -15°C. Ďalší krok za -25°C je "Power Freeze" (výkonné mrazenie). Po hodnote "Power Freeze" (výkonné mrazenie) nasleduje opäť hodnota -15°C.
- Po piatich sekundách displej začne znovu zobrazovať aktuálnu teplotu v mrazničke. Táto sa mení podľa toho, ako mraznička dosahuje novú teplotu.

Power Freeze (Výkonné mrazenie)

- Po zvolení "Power Freeze" (výkonné mrazenie) teplota vnútri mrazničky poklesne na približne dve a pol hodiny.
- Po ukončení funkcie "Power Freeze" (výkonné mra-

zenie) sa teplota v mrazničke automaticky vráti na nastavenú hodnotu.

Chladnička

- Teplotu v chladničke je možné nastaviť v rozmedzí 1°C až 7°C.
- Opakovane stláčajte tlačidlo chladničky, kým sa na teplotnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Teplotný displej sa mení v krokoch a vracia sa na pôvodnú hodnotu rovnako, ako pri mrazničke.

Power Cool (Výkonné chladenie)

- Po zvolení "Power Cool" (výkonné chladenie) teplota vnútri chladničky poklesne na približne dve a pol hodiny.
- Po ukončení funkcie "Power Cool" (výkonné chladenie) sa teplota v chladničke automaticky vráti na nastavenú hodnotu.



VÝSTRAHA

- Ak v mrazničke skladujete zmrzlinu pri teplote vyššej než -15°C, môže sa roztopiť.
- Častým otváraním a umiestnením teplých jedál sa teplota v mrazničke i chladničke zvyšuje. Dôsledkom toho môže digitálny displej blikať. Keď sa mraznička a chladnička dostanú na normálnu teplotu, digitálny displej prestane blikať.

DÁVKOVAČ L'ADU A STUDENEJ VODY

Dávkovač ľadu

Výrobník ľadu automaticky vytvára naraz 8 kociek a približne 120 kociek za deň. Toto množstvo môžu ovplyvňovať rôzne faktory, ako napríklad teplota v mrazničke, aktivovaná funkcia Power Freeze (výkonné mrazenie) a počet otvorení dvierok. Po zapojení chladničky sa automaticky zvolí mód "Kockový ľad".

Stlačením tlačidla Typ ľadu vyberiete, či sa má ľad tvoriť kockový, drvený, alebo žiadny.

- Kockový ľad
- Drvený ľad
- Ľad vypnutý

Pohárom zatlačte páčku dávkovača vody.

- Umiestnite pohár na úroveň páčky dávkovača, aby vám ľad nevypadal.



POZNÁMKA


Nikdy nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety do dvierok dávkovača. Môže to spôsobiť zranenie.

Dávkovač vody

- Kapacita nádrže na vodu je približne 1 liter.

Chladená voda

- Pohárom zatlačte páčku dávkovača vody.
- Ak ste chladničku práve uviedli do prevádzky, vylejte prvých šesť pohárov vody kvôli vypĺachnutiu nečistôt z vodovodného systému.

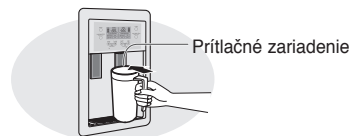

VÝSTRAHA

Ak odchádzate na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebudete používať dávkovač vody alebo ľadu, zatvorte vodovodný ventil. Inak môže dôjsť k úniku vody.




VÝSTRAHA

Príprava na dovolenku


Nastavte typ ľadu na ICE OFF (ŽIADNY L'AD) a odpojte prívod vody do chladničky.

POLIČKY A KOŠE


MRAZNIČKA A CHLADNIČKA

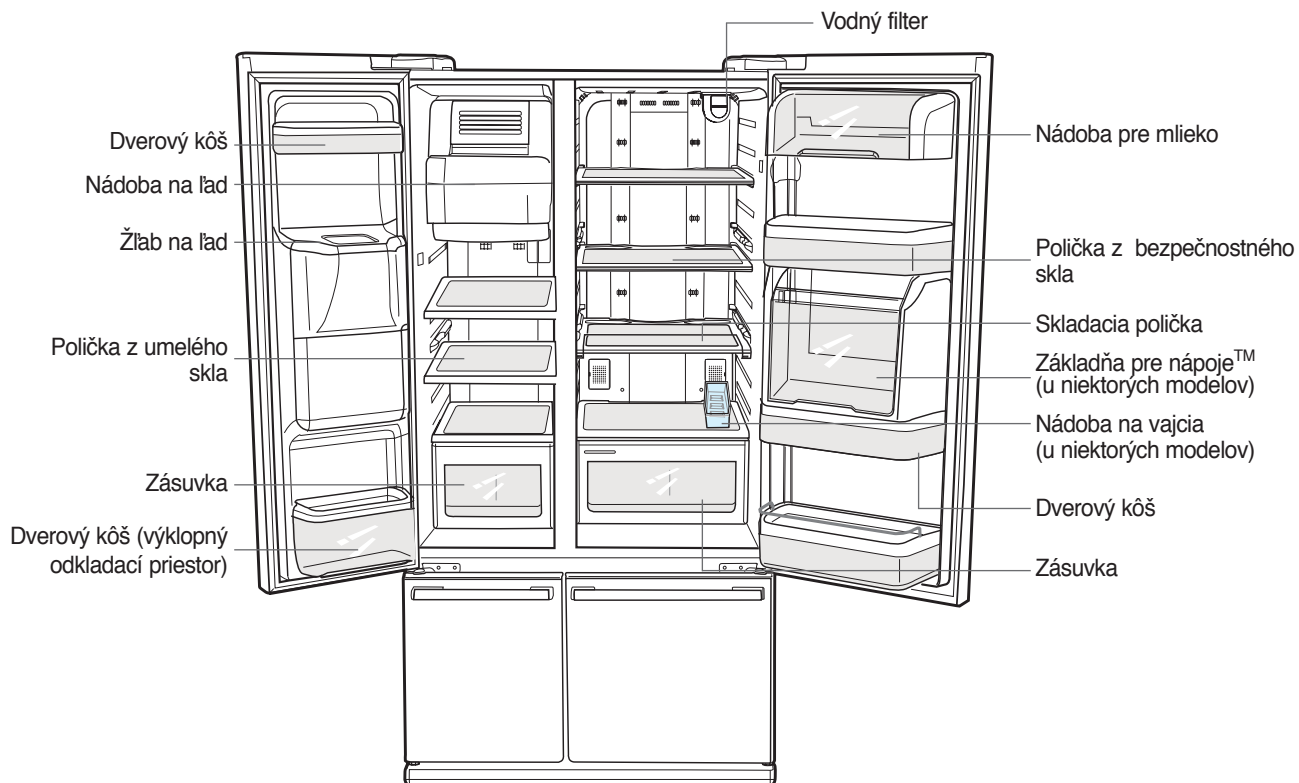

ZÓNA HLBOKÉHO MRAZENIA™ A ZÓNA NORMÁLNEHO MRAZENIA™

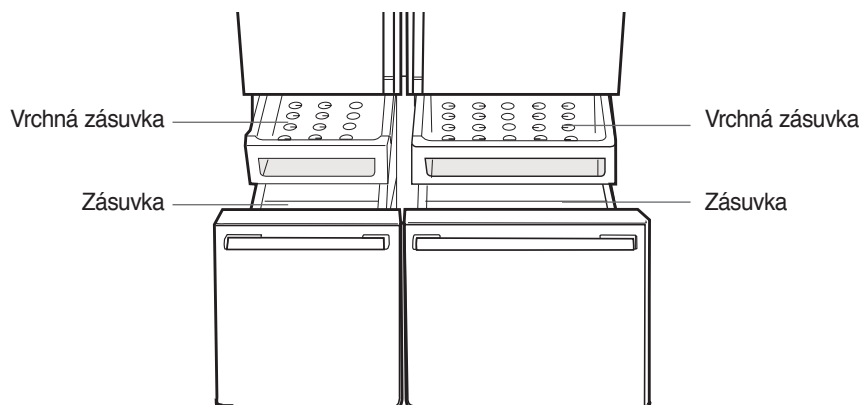

NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN

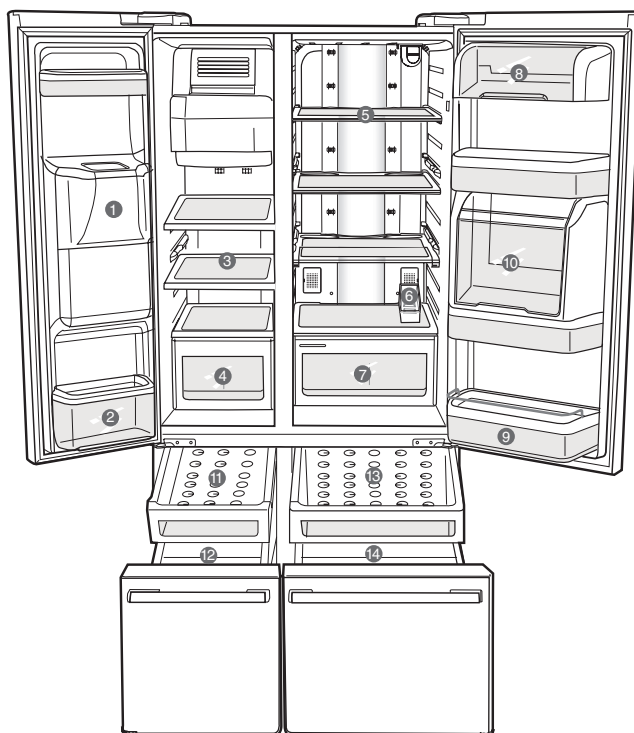

POKyny NA PREVÁDZKU

USKLADNENIE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN V MRAZNIČKE

1 Žľab na ľad



Nestrkajte prsty, ruky alebo iné nevhodné predmety do žľabu alebo do nádoby výrobníka ľadu, pretože to môže spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.

2 Dverový kôš (výklopný odkladací priestor)


- Môže sa použiť pre malé balenia mrazeného jedla

3 Polička z umelého skla

- Môže sa použiť na uskladnenie všetkých druhov mrazených potravín.

4 Zásuvka

- Môže sa použiť na uskladnenie mäsa a suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť dôkladne zabalené vo fólii alebo v iných vhodných baliacich materiáloch alebo nádobách.

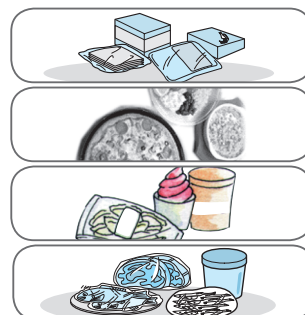

POZNÁMKA

- Ako získať optimálny výkon spotrebiča:
 - Neukladajte potraviny príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti spotrebiča, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu v mrazničke.
 - Pred vložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do vzduchotesných nádob.
 - Čerstvé potraviny na zmrazenie neukladajte tesne vedľa už zmrazených potravín.
- Nevkladajte do mrazničky perlivé nápoje.
- Dodržiavajte odporúčanú dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.


NÁVOD NA USKLADNENIE POTRAVÍN

USKLADNENIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN V CHLADNIČKE

- 5 Polička z bezpečnostného skla**
- Môže sa použiť na uskladnenie všetkých druhov chladených potravín.
 - Bezpečná a odolná voči rozbitiu.
 - Kruhové stopy na povrchu skla sú normálnym úkazom.



- 6 Nádobka na vajcia (u niektorých modelov)**
- Vložte vajcia do nádoby a položte ich na poličku.

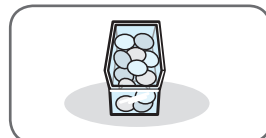

- 7 Zásuvka na ovocie a zeleninu**
- Používa sa na uskladnenie ovocia a zeleniny.
 - Táto zásuvka je vzduchotesná. Optimalizovaná regulácia vlhkosti pomáha uchovávať čerstvosť uskladnenej zeleniny a ovocia.



- 8 Priehradka na mliečne výrobky**
- Môže sa použiť na uskladnenie masla alebo margarínu.



- 9 Dverový kôš**
- Môže sa použiť na uskladnenie potravín v malých baleniach ako je mlieko alebo jogurt.



- 10 Základňa pre nápoje**
- Môže sa použiť na uskladnenie často používaných vecí ako sú nápoje v plechovkách a snacky a umožňuje prístup k týmto veciam bez otvárania dverí chladničky.



POZNÁMKA




- Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Mraznička nemusí bežať nepretržite (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v mrazničke), ak je nastavená dlhšiu dobu na nižšiu hodnotu než je rozsah teplôt, pre ktoré je určená.
- Neskladujte potraviny, ktoré sa pri nízkej teplote ľahko kazia, ako sú banány, melóny.
- Mraznička je vybavená systémom automatického odmrazovania. Preto nie je potrebné odmrazovať ju ručne.
- Zvýšenie teploty počas odmrazovania vyhovuje normám ISO. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmrazovaní, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť ich dobu skladovania.



VÝSTRAHA

- Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a nechajte dvere otvorené. Inak to môže zapríčiniť zápach a pleseň.
- Ak sa vnútro chladničky orosí, utrite ju suchou handrou alebo utierkou.

NÁVOD NA ZÁSUVKU ZÓNY HLBOKÉHO MRAZENIA

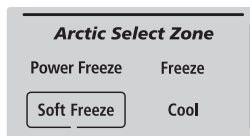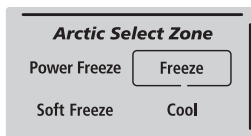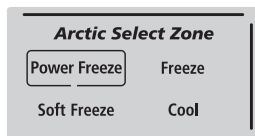

Meniteľná funkcia

- Stlačením tlačidla “Arctic Select Zone” (Zóna hlbokého mrazenia) môžete zvoliť vhodnú teplotnú funkciu pre vaše potraviny.
- Mení sa postupne v poradí Power Freeze (Výkonné mrazenie), Freeze (Mrazenie), Soft Freeze (Mierne mrazenie) a Cool (Chladenie).

Výkonné mrazenie

- Funkciu “Power Freeze” (Výkonné mrazenie) môžete použiť na rýchlejšie zmrazenie potravín.
- Výkonné mrazenie trvá nepretržite asi dve a pol hodiny, po skončení sa teplota v mrazničke automaticky vráti na nastavenú hodnotu.
 - ☞ Nedávajte do mrazničky fľaše a sklenené nádoby
 - ☞ Rýchlosť mrazenia môže byť ovplyvnená mnohými faktormi ako sú veľkosť a váha potravín, objem potravín, počet otvorení dverí atď.
 - ☞ Ak je nastavené «Cool» (Chladenie), presuňte čerstvé potraviny do chladničky pred spustením Výkonného mrazenia, kvôli návratu teploty mrazenia po skončení tejto funkcie.

Mrazenie

- Funkcia “Freeze” (Mrazenie) udržiava nastavenú teplotu v mrazničke.
Napríklad ak je teplota mrazenia nastavená na -19°C, zóna hlbokého mrazenia bude nastavená na takú istú teplotu.

Mierne mrazenie

- Funkciu “Soft Freeze” (Mierne mrazenie) môžete použiť pre uchovanie čerstvosti mäsa a rýb dlhšie ako v chladničke.
- Pri teplote -5°C môže byť mäso dlhšie bezpečne uskladnené, pričom ostáva dosť mäkké na to, aby sa ľahko krájalo.
 - ☞ Do zásuvky zóny hlbokého mrazenia neodkladajte fľaše a sklenené nádoby, pretože teplota je -5°C.

Chladenie

- Funkciu “Cool” (Chladenie) môžete použiť na uskladnenie čerstvejších potravín.
- Teplota chladenia je asi 3°C.
 - Ak je nastavené “Mrazenie” alebo “Mierne mrazenie”, presuňte zmrazené potraviny do mrazničky pred spustením “Chladenia”.


11 Vrchná zásuvka

- Zásuvka môže byť upravená na uskladnenie buď čerstvých alebo mrazených potravín.

12 Zásuvka

- Zásuvka môže byť upravená na uskladnenie buď čerstvých alebo mrazených potravín.

NÁVOD NA ZÁSUVKU FRESH SELECT ZONE™ (ZÓNA NORMÁLNEHO MRAZENIA)

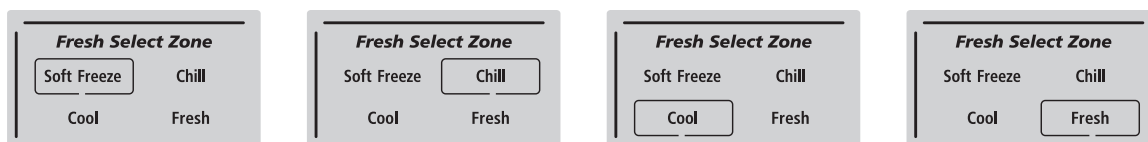

Funkcia výberu čerstvosti

- Stlačením tlačidla "Fresh Select Zone" (Zóna normálneho mrazenia) môžete zvoliť vhodnú teplotnú funkciu pre vaše potraviny.
- Mení sa postupne v poradí Soft Freeze (Mierne mrazenie), Chill (Primrazenie), Cool (Chladienie), Fresh (Normálne).

Mierne mrazenie

- Funkciu "Soft Freeze" (Mierne mrazenie) môžete použiť pre uchovanie čerstvosti mäsa a rýb dlhšie ako v chladničke.
- Pri teplote -5°C môže byť mäso dlhšie bezpečne uskladnené, pričom ostáva dosť mäkké na to, aby sa ľahko krájalo.
 - Do zásuvky zóny normálneho chladienia neodkladajte fľaše a sklenené nádoby alebo potraviny s vysokým obsahom vody, pretože teplota je -5°C.

Primrazenie

- Funkciu "Chill" (Primrazenie) môžete použiť pre uchovanie čerstvosti pri približne -1°C.
- Pri -1°C, blízko teploty tuhnutia vody, môžu byť potraviny bezpečne uskladnené dlhšie ako pri teplote v chladničke.
 - Do zásuvky neodkladajte fľaše a sklenené nádoby alebo potraviny s vysokým obsahom vody, pretože teplota „Chill“ (Primrazenie) je pod 0°C.

Chladienie

- Funkcia "Cool" (Chladienie) udržuje nastavenú teplotu v chladničke.
Napríklad ak je teplota v mrazničke nastavená na 3°C, zóna normálneho chladienia bude rovnaká.
- Pri tejto funkcii je tiež vlhkosť tohto priestoru vysoká kvôli TDM systému.
 - Ak uskladníte potraviny s vysokým obsahom vody bez uzáverov alebo nezabalené, môžu sa na vnútornej stene vytvoriť vodné kvapky kvôli vysokej vlhkosti.

Normálne

- Funkciu "Fresh" (Normálne) môžete použiť pre uchovanie čerstvejšej zeleniny a ovocia.
- Teplota "Normálne" je asi 4°C. TDM systém udržiava vysokú vlhkosť pre uskladnenie zeleniny a ovocia.

13 Vrchná zásuvka

- Vlhkosť v zásuvke je vysoká, ak sú potraviny uskladnené v režime "Chladienie" alebo "Normálne".


14 Zásuvka

- V režime "Fresh" (Normálne) môžete tiež skladovať fľaše.
Vysoká vlhkosť v zásuvke je udržiavaná v režime "Cool" (Chladienie) a "Fresh" (Normálne).

ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY


1 Odkladacia polička (u niektorých modelov)

- Vytiahnite poličku čo najďalej. Potom ju nadvihnite a vyberte.

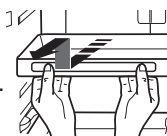


2 Dverový kôš

- Uchopte dverový kôš obidvomi rukami a zdvihnite ho.




3 Zásuvka

- Zásuvku vyberiete vytiahnutím a miernym nadvihnutím.

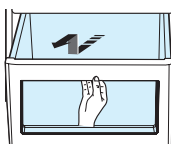


4 Nádoba na ľad

- Nádobu nadvihnite a vytiahnutím vyberte.

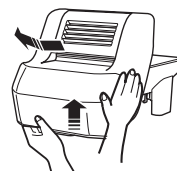

5 Kryt prednej nôžky

- Vymontujte dve skrutky.
- Nadvihnite a vytiahnite kryt.
- Na opätovné pripevnenie krytu prednej nôžky priložte kryt blízko k chladničke a zasuňte.

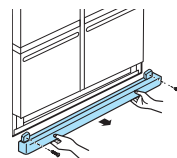

- Pri odstraňovaní krytu nepoužívajte neprimeranú silu. Môže to spôsobiť zranenie.





ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY

1 Polička z bezpečnostného skla

- Vytiahnite poličku čo najďalej. Potom ju nadvihnite a pomaly vyberte.

2 Skladacia polička

- 1 Posuňte sklenenú poličku (A) pod sklenenú poličku (B).
- 2 Vychýľte nahor sklenené poličky (A & B) tak, ako je to znázornené nižšie a nadvihnite poličky s obidvomi rukami.
- 3 Držte zdvihnuté sklenené poličky (A & B) a opatrne ich vytiahnite.

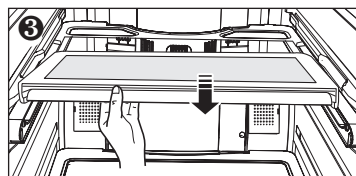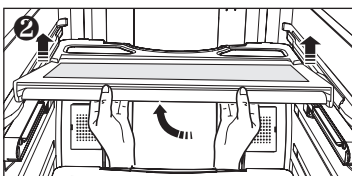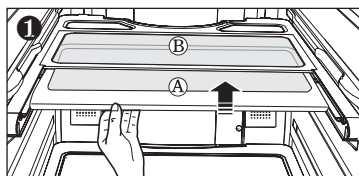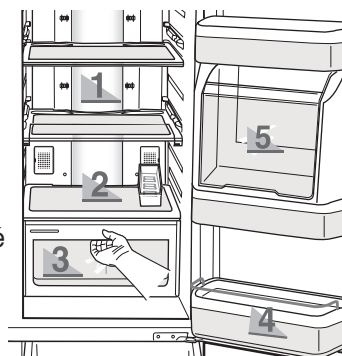

POZNÁMKA

- Pri montovaní skladacej poličky postupujte v opačnom poradí.

3 Zásuvka na ovocie a zeleninu

- Držte rúčku zásuvky, vytiahnite zásuvku a druhou rukou nadvihnite spodok zásuvky.

4 Dverový kôš

- Držte kôš obidvomi rukami a zdvihnutím ho vyberte.

ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY

5


ZÁKLADŇA PRE NÁPOJETM (U NIEKTORÝCH MODELOV)

Základňu pre nápoje™ otvoríte tak, že chytíte rúčku dvierok základne pre nápoje a potiahnete smerom nadol.

- Základňa pre nápoje™ je výhodná a znižuje spotrebu energie, pretože nemusíte otvárať dvere chladničky, keď sa chcete dostať k uskladneným nápojom a snackom.
- Odporúča sa využívať základňu pre nápoje™ pre uskladnenie najčastejšie potrebných potravín.

Ak sú dvierka otvorené, môžu byť použité ako podnos pre veci ako sú fľaše s nápojmi a poháre.

- Nepoškrabte povrch dvierok.

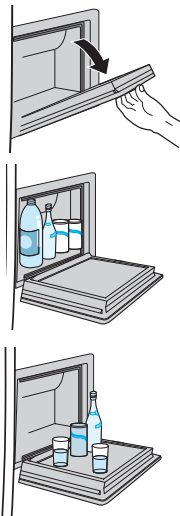

VÝSTRAHA

- Dvierka základne pre nápoje™ by nemali byť nikdy odstránené. Základňa pre nápoje™ nemôže bez dvierok fungovať.
- Pri zatváraní dvierok základne pre nápoje™ dbajte o to, aby ste si nepoložili prsty alebo ruky blízko rámu dvierok, kde môžu byť zachytené alebo zranené.
- Ak používate otvorené dvierka ako podnos, neukladajte na ne ťažké predmety. Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka, pretože hrozí riziko zranenia alebo materiálneho poškodenia.
- Pri otváraní dvierok základne pre nápoje™ dávajte pozor, aby ste nezasiahli hlavu dieťaťa.




POZNÁMKA

- Pred vyberaním príslušenstva z mrazničky a chladničky vyberte najprv potraviny.


ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA ZÓNY HLBOKÉHO MRAZENIA

1

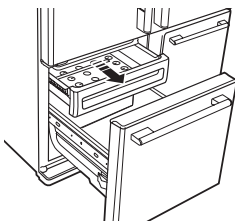


Otvorte dvierka zóny hlbokého mrazenia.
Držte prednú stranu hornej zásuvky a vytiahnite ju.

2

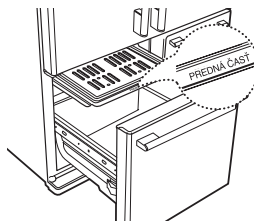


Vytiahnite prednú stranu horného krytu.

3

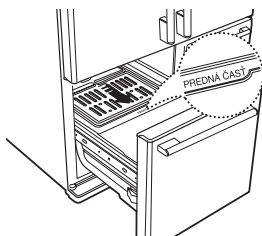

Vytiahnite prednú stranu krytu.

4

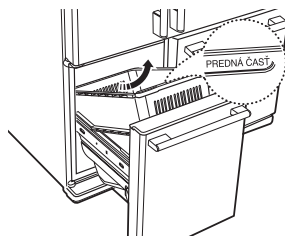

Zdvihnite najprv prednú stranu koša a opatrne ho vyberte (s obidvomi rukami).


 **POZNÁMKA**

• Kôš pred vybratím najprv vyprázdňte.

POKyny NA PREVÁDZKU


ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠENSTVA ZÓNY NORMÁLNEHO MRAZENIA

1

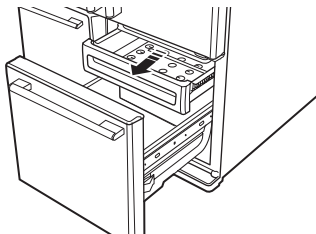


Otvorte dvierka zóny normálneho mrazenia.
Držte prednú stranu hornej zásuvky a vytiahnite ju.

2

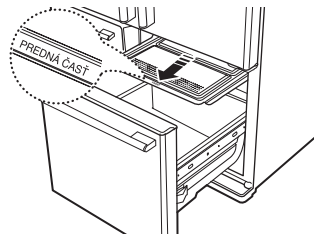


Vytiahnite prednú stranu horného krytu

3

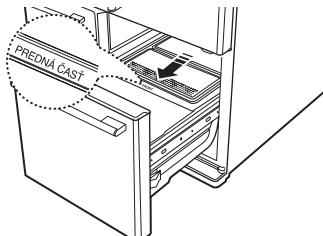

Vytiahnite prednú stranu krytu.

4

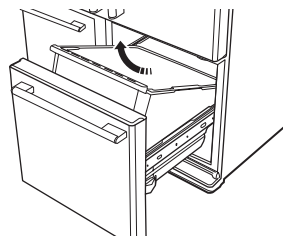

Zdvihnite najprv prednú stranu koša a opatrne ho vyberte (s obidvomi rukami).


 **POZNÁMKA**

• Kôš pred vybratím najprv vyprázdňte.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

Vnútorná časť

- Príslušenstvo čistíte so slabým saponátom, potom ho utrite so suchou handrou.
- Po umytí príslušenstva sa uistite, že je suché skôr, ako ho znovu použijete.

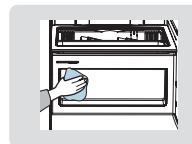


Vonkajšia časť

- Číselný panel a displej utrite čistou handrou.
- Dvere, rúčky a povrch by sa mal čistiť slabým saponátom a mäkkou handrou, potom utrieť suchou handrou.
 - Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo alebo Clorox™.
 - Pri čistení nesprejajte vodu priamo na povrch chladničky.



Zadná časť

- Na odstránenie prachu použite vysávač raz alebo dvakrát ročne.

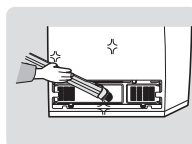

VÝSTRAHA

- Neodstraňujte kryt, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.


Dávkovač vody a ľadu

- Na čistenie dávkovača vody a ľadu použite vlhkú handru. Potom ju utrite suchou handrou.
- Nedotýkajte sa dávkovača vody a ľadu, aby ostala vypúšťacia sieť suchá.




Základňa pre nápoje™ (u niektorých modelov)

- Na čistenie základne pre nápoje™ použite vlhkú handru. Potom ju utrite suchou handrou.

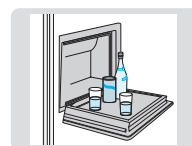

Gumové dverné tesnenie

- Ak sa na gumovom tesnení dvierok zachytí mastnota, dvierka nemusia správne tesniť. Chladnička bude potom menej účinná. Očistite dvierka slabým saponátom a vlhkou handrou. Potom ich utrite suchou handrou.

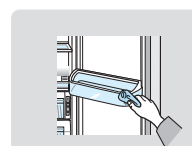

VÝSTRAHA

- Nestriekajte chladničku vodou, keď je pripojená k sieti, pretože to môže spôsobiť zranenie elektrickým prúdom.
- Nečistite benzénom, riedidlom alebo čistiacimi prostriedkami na auto. Môže to spôsobiť požiar.



VÝSTRAHA

- Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a nechajte dvierka otvorené.
 - Inak to môže zapríčiniť zápach a plesneň.

VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO



VÝSTRAHA

Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia odpojte chladničku od napájania. Ak je pre vás výmena žiarovky vnútorného osvetlenia príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.



VÝSTRAHA




Žiarovky osvetlenia môžu byť horúce.



ŽIAROVKA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA V CHLADNIČKE

Hore

- 1** Zatláčajte obidve strany krytu hornej lampy označené → okolo vrchnej časti vedenia studeného vzduchu, potom vytiahnite von vzduchové vedenie.
- 2** Zatláčajte obidve strany spodného krytu lampy označeného → na vzduchovom potrubí, potom ho vytiahnite.
- 3** Po výmene žiarovky znovu pripevnite kryt svetla, potom kryt vrchného svetla.

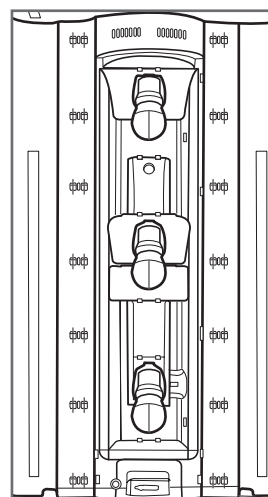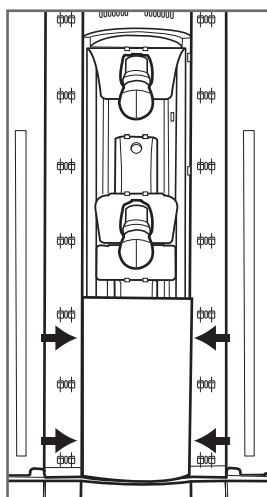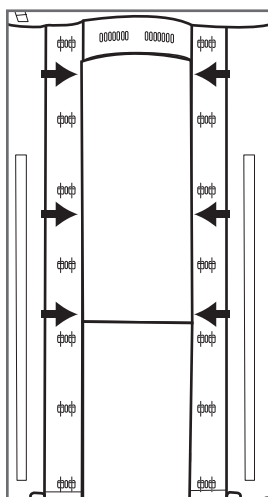

VÝMENA ŽIAROVKY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA



VÝSTRAHA

Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia odpojte chladničku od napájania. Ak je pre vás výmena žiarovky vnútorného osvetlenia príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.



VÝSTRAHA

Žiarovky osvetlenia môžu byť horúce.




ŽIAROVKA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA V MRAZNIČKE

Svetlo mrazničky je umiestnené v spodnej časti špirálovej skrinky motora.


1

Zatlačte stred krytu svetla na vrchnej strane a potom ho vytiahnite smerom dole.

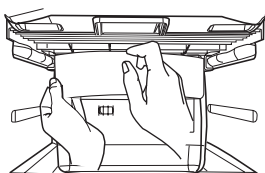


2

Vymeňte žiarovku.

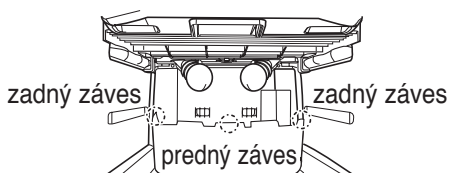

3

Znovu pripevnite kryt svetla. Najprv vyrovnajte zadný háčik krytu svetla súbežne so skrinkou svetla a potom zatlačte predný háčik.

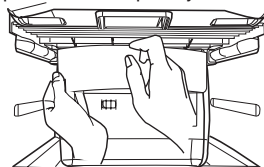

POZNÁMKA

Ak chcete vymeniť žiarovky v chladničke a mrazničke, kontaktujte prosím predajcu SAMSUNG. Na výmenu použite žiarovku typu E26, maximálne 40 wattov.




VNÚTORNÉ SVETLO V ZÓNACH HLBOKÉHO A NORMÁLNEHO MRAZENIA

Svetlá v zónach hlbokého a normálneho mrazenia sú umiestnené v spodnej časti oddielu chladničky.


1

Otvorte dverka oddielu, kde chcete vymeniť lampu a vyprázdňte všetko jedlo.

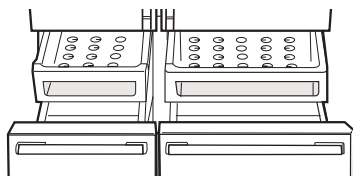


2

Skontrolujte kryt lampy, pripevnený k spodnej časti oddielu chladničky.

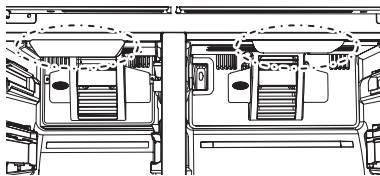


3

Zatlačte prednú stranu krytu lampu dovnútra chladničky a uvoľnite predný háčik. Zatlačením dole kryt oddelíte.

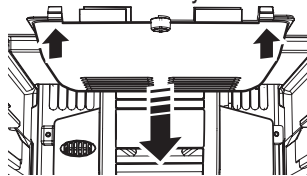


4

Vymeňte žiarovku.

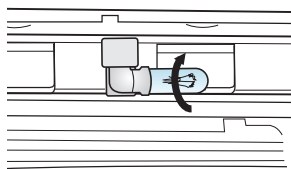

5

Najprv pripevnite zadný háčik krytu lampy do drážky a zdvihnite ho, aby zapadol do predného háčika do svojej drážky.

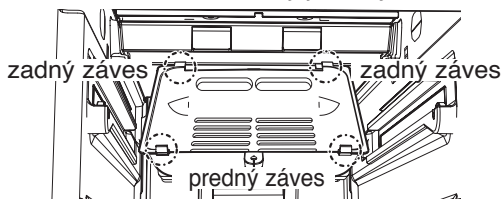

POZNÁMKA

Ak chcete vymeniť žiarovky v chladničke a mrazničke, kontaktujte prosím predajcu SAMSUNG. Na výmenu použite žiarovku typu E14, maximálne 30 wattov.

VODNÝ FILTER

Kontrolka „indikátora vodného filtra“u


- Kontrolka „indikátora filtra“ vás upozorňuje, kedy treba vymeniť náplň vodného filtra. Svetlo kontrolky sa zmení zo zeleného na oranžové. To znamená, že je najvyšší čas na výmenu aktuálnej náplne. Odporúčame vymeniť náplň vtedy, keď sa svetlo zmení na červené alebo každých šesť mesiacov (Pozrite oddiel „Inštalácia vodného filtra“, ak chcete viac informácií)

Použitie zásobníka na ľad bez vodného filtra

- Nemôžete používať zásobník na vodu a ľad bez náplne do vodného filtra.

Objednávanie náhradných filtrov

- Ak chcete objednať náplne do vodného filtra, kontaktujte autorizovaného predajcu Samsung.

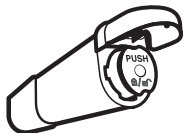

Zásobník na vodu a výrobnik ľadu nebudú fungovať bez nainštalovaného vodného filtra.

DVIERKA

Dvierka chladničky majú špeciálny dverový otvor a funkciu zatvárania, aby bolo isté, že dvere sa vždy zatvoria a sú bezpečne utesnené.

Keď otvárate dvierka, neotvárajte ich úplne. Keď dosiahnu určitý bod, zostanú otvorené.

Keď sú dvierka otvorené čiastočne, zavrú sa automaticky.

INŠTALÁCIA CHLADNIČKY



KONTROLA ROZMEROV PRÍSTUPOVÝCH DVERÍ

Skontrolujte rozmery prístupových dverí, aby ste určili, či chladnička cez ne prejde.

Model			RM25*****
Rozmery (mm)	Šírka		908 mm
	Výška skrinky	Bez závesu	1744 mm
		So závesom	1778 mm
	Hĺbka	S držadlom	895 mm
		Bez dvierok	770 mm



VOĽBA UMIESTNENIA CHLADNIČKY

- Zvoľte umiestnenie, kde je jednoduchý prístup k rozvodu vody.
- Zvoľte umiestnenie s dostatočným priestorom pre chladničku.
- Zvoľte umiestnenie, kde nie je priame slnečné svetlo.
- Zvoľte umiestnenia na rovnej podlahe alebo niekde v jej blízkosti.




POZNÁMKA

- Pred demontážou dvierok mrazničky musí byť odpojenie potrubie rozvodu vody. (Ak nie, potrubie prívodu vody sa môže poškodiť).
- Pozrite "Odstraňovanie dvierok mrazničky" na strane 26.

Nechajte dostatok miesta na cirkuláciu vzduchu vnútorného chladiaceho systému.


- Keď chladnička nemá dostatok miesta, interný chladiaci systém nemusí správne fungovať.

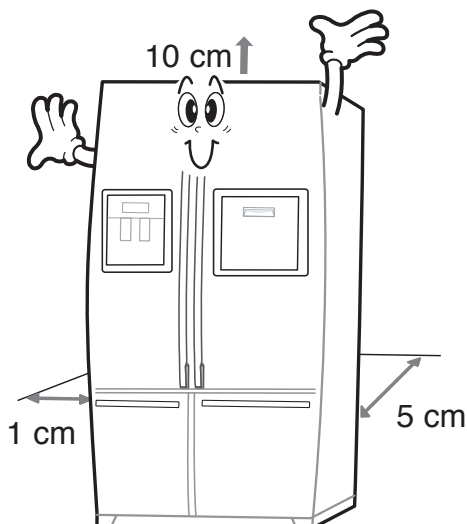

POZNÁMKA

- Nechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a v hornej časti, keď inštalujete chladničku. Toto má svoje výhody a zníži sa spotreba energie.
- Chladničku neinštalujte tam, kde sa teplota môže znížiť pod 10°C.

INŠTALÁCIA CHLADNIČKY

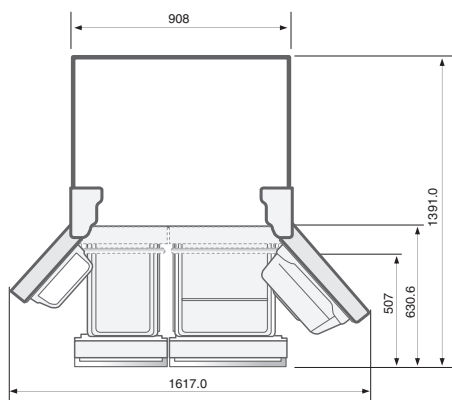

- Buďte opatrný, keď naplno otvárate dverka. Môžu prísť do styku s príslušnými jednotkami.



Aby ste získali maximálnu energetickú účinnosť, lepšie bude nechať dostatočný voľný priestor na zadnej strane.

Ak chcete získať viac miesta, odstráňte nádobu v mrazničke a chladničke, oddiel a hornú nádobu v zóne normálneho mrazenia, pretože nemajú uspokojivé tepelné a mechanické vlastnosti.




VYROVNANIE

Ak bude predná strana spotrebiča o niečo vyššie než zadná strana, dverka sa budú otvárať a zatvárať ľahšie.

1

Spotrebič je naklonený doľava.


Plochým skrutkovačom otáčajte regulačnou skrutkou ľavej nohy v smere šípky, kým nebude spotrebič v rovnováhe.

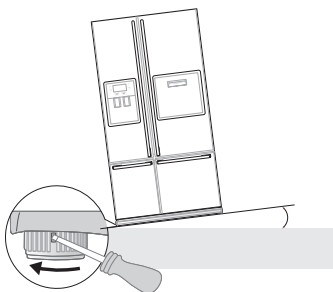

2

Spotrebič je naklonený doprava.

Plochým skrutkovačom otáčajte regulačnou skrutkou pravej nohy v smere šípky, kým nebude spotrebič v rovnováhe.

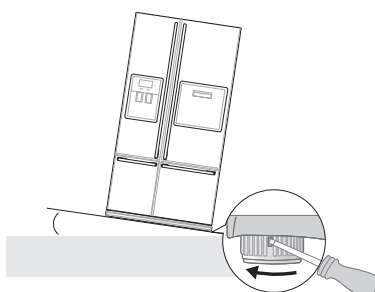

VÝSTRAHA

- Pre inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
- Ak nie je chladnička správne vyrovnaná, nemusí interný chladiaci systém správne fungovať.


NASTAVENIE VÝŠKY MEDZI DVIERKAMI



NAJPRV PROSÍM VYROVNAJTE CHLADNIČKU


Dvierka nebudú nevyrovnané, kým nie je vyrovnaná chladnička.

Príklad 1) Dvierka mrazničky sú nižšie ako dvierka chladničky.

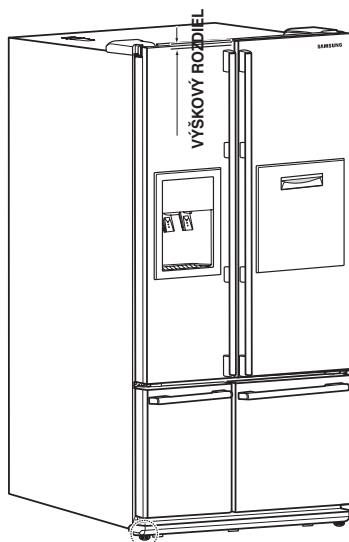


Vložte plochý skrutkovač (-) ① do otvoru v ovládacej páčke ②, otočte ním v smere hodinových ručičiek a vyrovnajte chladničku.

① NOSNÁ NÔŽKA (-)

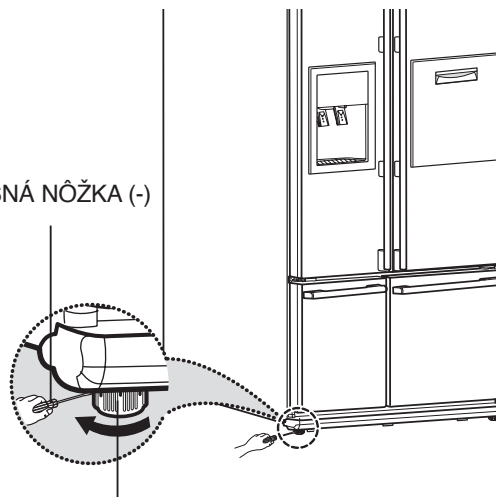


② NASTAVOVACIA PÁČKA

Príklad 2) Dvierka mrazničky sú ako dvierka chladničky

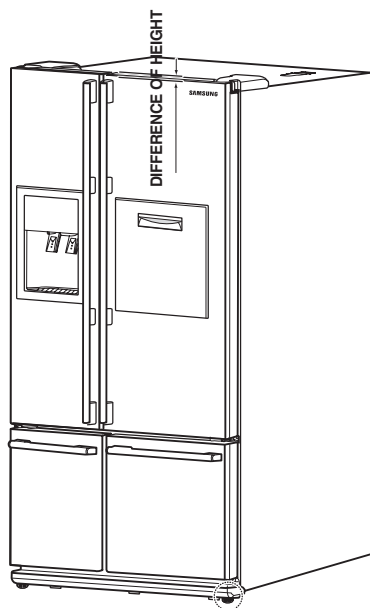

Vložte plochý skrutkovač (-) ① do otvoru v ovládacej páčke ②, otočte ním v smere hodinových ručičiek a vyrovnajte chladničku.

① NOSNÁ NÔŽKA(-)

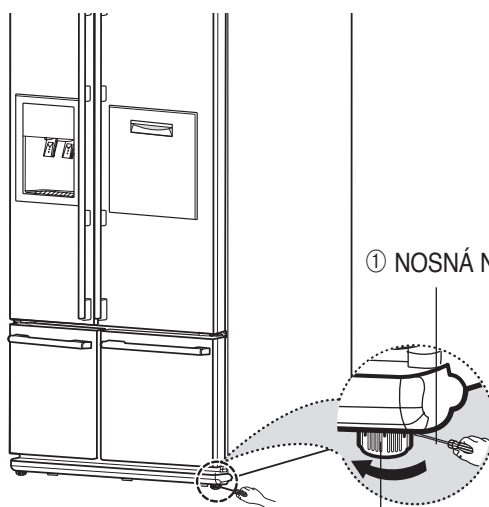

② NASTAVOVACIA PÁČKA




Nerobte malé nastavenia pomocou nastavovacej páčky, Pozrite prosím nasledovnú stranu.

NASTAVENIE VÝŠKY MEDZI DVIERKAMI





PREVÁDZANIE MALÝCH NASTAVENÍ MEDZI DVIERKAMI.

Ak sú dverka chladničky nižšie ako dverka mrazničky.

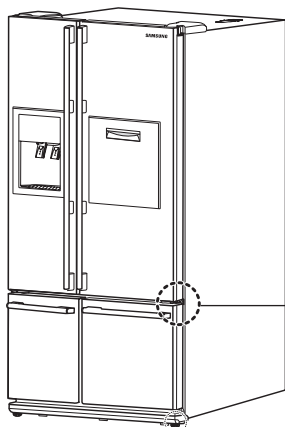

Nastavovacia časť

- 1) Ak otvoríte dverka zóny pre hlboké zmrazovanie (①), uvidíte závesný prvok (②).
- 2) Vložte dodaný šesťhranný kľúč (③) do hriadeľa (④) závesného prvku.
- 3) Nastavte prosím výškový rozdiel medzi dverkami tak, že otáčate šesťhranným kľúčom (③) v smere hodinových ručičiek (↻) alebo oproti smeru hodinových ručičiek (↺).

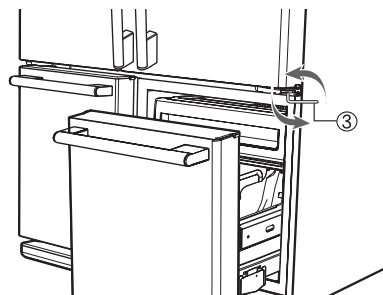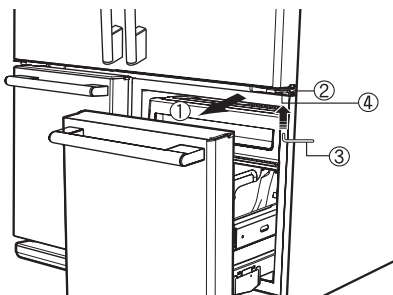


POKyny NA INšTALÁCIU



Keď otáčate oproti smeru hodinových ručičiek (↺), dverka sa dvíhajú.

- 4) Po nastavení dverí, prosím, vložte priložený upevňovací krúžok (⑤) pomocou klieští (⑥) do medzery medzi pántovou priechodkou (⑦) a stredom pántu (⑧).


Počet upevňovacích krúžkov, ktoré sa majú vložiť, závisí od medzery.

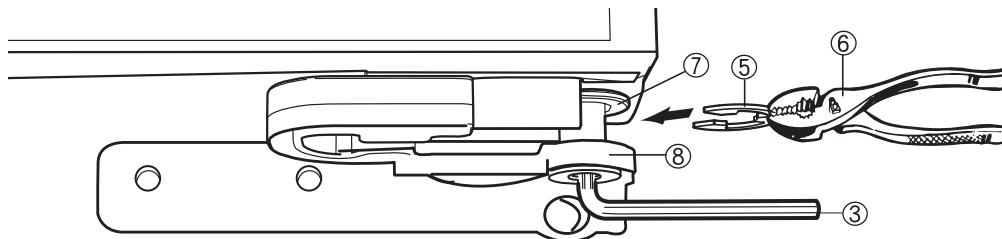

S chladničkou sú dodané štyri pripevňovacie krúžky.


NASTAVENIE VÝŠKY MEDZI DVIERKAMI

Ak sú dvierka zóny pre hlboké mrazenie nižšie ako dvierka zóny pre normálne mrazenie.

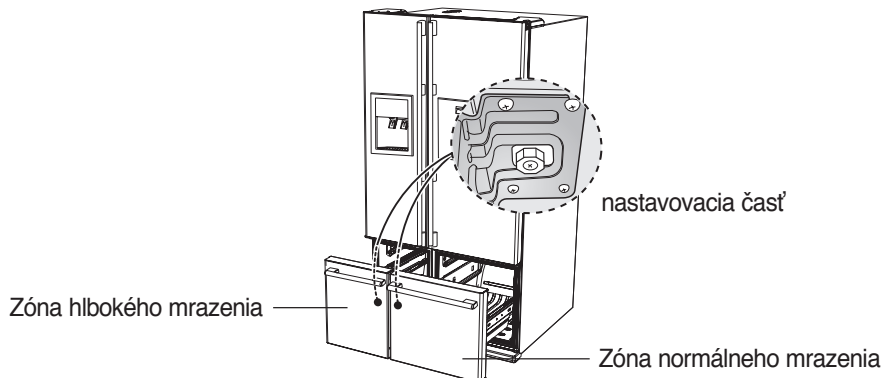


1) Nájdite nastavovač výšky (①) v zóne hlbokého zamrazovania.


Mierne odskrutkujte štyri skrutky phillips (②), aby ste uvolnili dvierka.

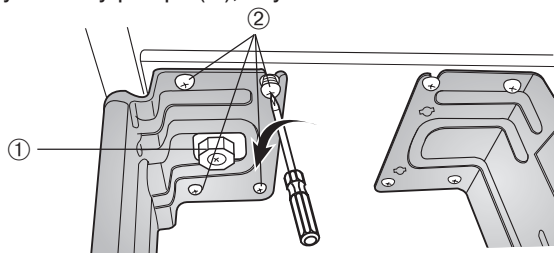

2) Odskrutkujte nastaviteľnú skrutku s krížovou hlavou (③) o dve otáčky, čím otočíte nastavovač.

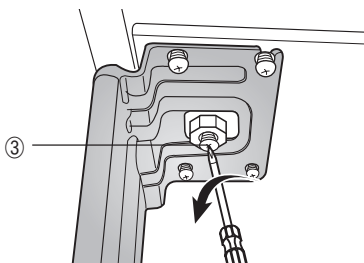

3) Nájdite najlepšiu úroveň nastavovača, čím vyrovnáte medzeru dvierok.

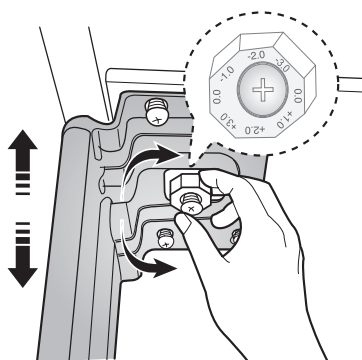

SKRINKA) Medzera je asi 2 mm ako je uvedené nižšie

medzera

Dvierka zóny hlbokého mrazenia

Dvierka zóny normálneho mrazenia

referenčná plocha

- Otáčaním nastavovacej plochy smerom dole o +2.0 čísla zmenšíte medzeru dvierok.
- Číslo nastavovacieho prvku o ktoré ho otočíte závisí od medzery.

➔ Po nastavení dotiahnite skrutky (② a ③) v opačnom poradí.


POZNÁMKA

Nastavovač v zóne normálneho mrazenia môžete použiť podobným spôsobom.

ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY



ODSTRÁNENIE KRYTU PREDNEJ NÔŽKY

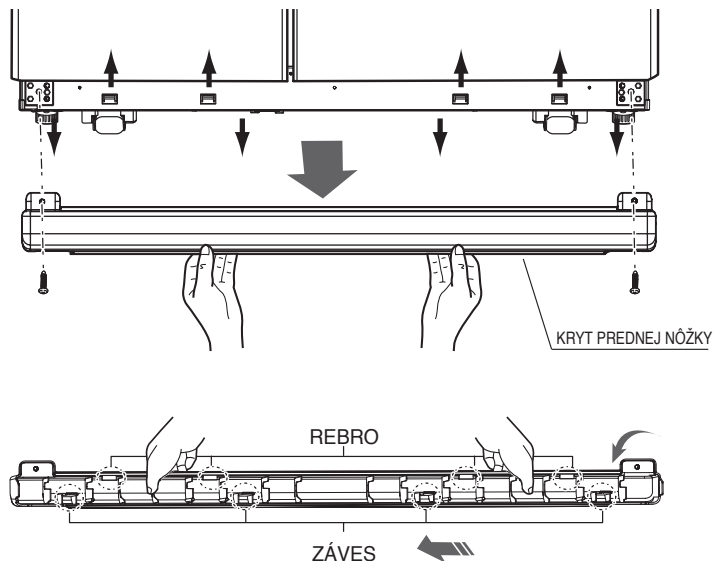

Odskrutkujte skrutky s krížovou hlavou z krytu prednej nôžky.
Zatlačte predný kryt nôžky smerom dole obidvomi rukami a odstráňte ho zdvihnutím hore za vrchné rebro.
Potom uvoľnite spodné háčiky.




ODSTRÁNENIE DVIEROK MRAZNIČKY



POZNÁMKA

- Zdvihnite dvierka priamo hore.
- Budte opatrný, aby ste neprichytili vodné potrubie a zväzok vodičov.
- Dvierka položte na chránený povrch.

1) Keď sú dvierka zatvorené, odstráňte kryt vrchného závesu (1) pomocou skrutkovača a potom odstráňte vodné potrubie stlačením spojovacieho krúžku (2) a vytiahnite vodné potrubie (3) von.

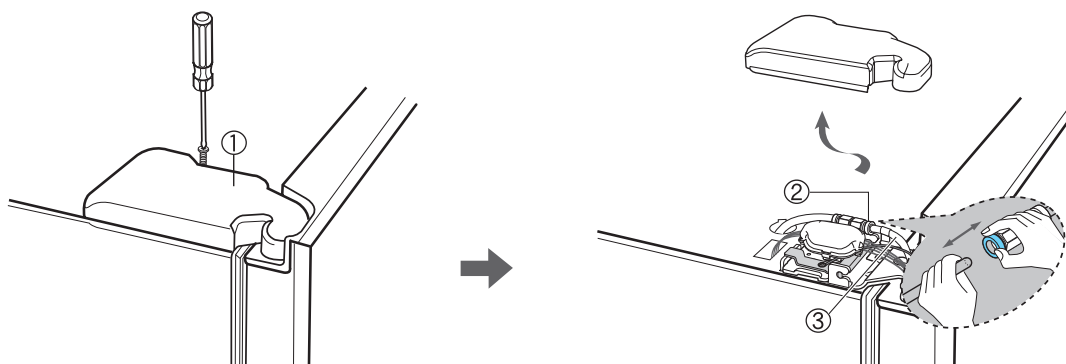

POZNÁMKA



Nepreseknite vodné potrubie. Oddelte ho od spojky.

ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY





ODSTRÁNENIE DVIEROK MRAZNIČKY


- 2) Odmontujte háčiky na prípojke – kryt (4), ktorý chráni prípojku a otvorte ho. Zatlačte páčku s háčikom (5) na konektor a odpojte vodiče.

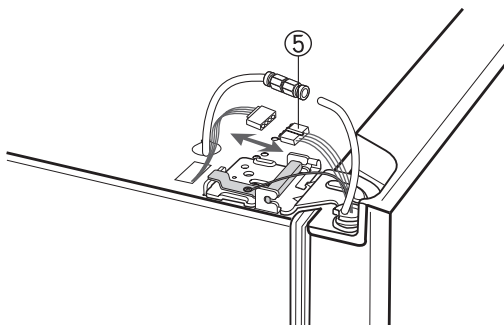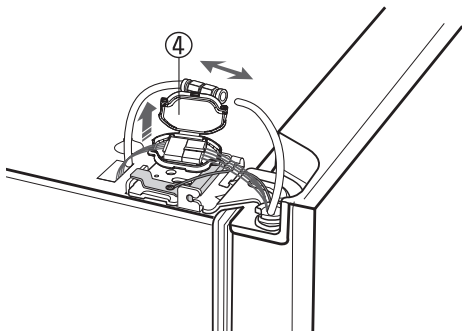


- 3) Vyberte a otvorte západku (6) a dajte preč záves dvierok (7) pozdĺž šípky. Buďte opatrní pri odstraňovaní dvierok, aby na vás nespadli.

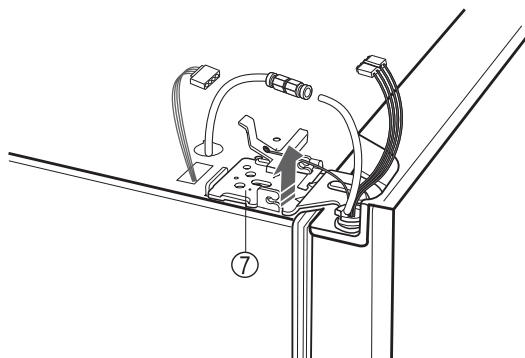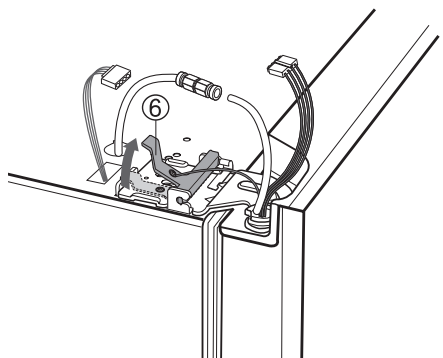

- 4) Odstráňte dvierka zo spodného pántu (8) a opatrne zdvihnite dvierk (9).

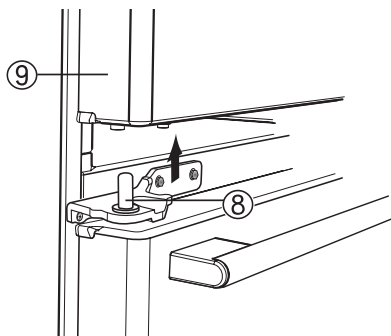

- 5) Odstráňte skrutku phillips (10) a dve imbusové skrutky (11) zo spodného závesu.

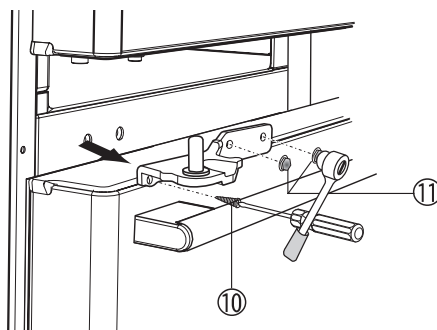


ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY




ODSTRÁNENIE DVIEROK MRAZNIČKY


1) Keď sú dvierka zatvorené, odstráňte horný kryt závesu (①) pomocou skrutkovača.

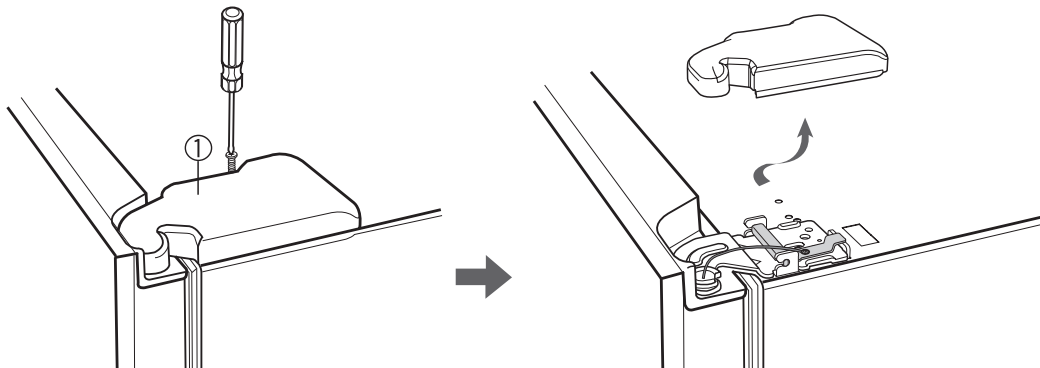


2) Vyberte a otvorte západku (②) a dajte preč záves dvierok (③) pozdĺž šípky.

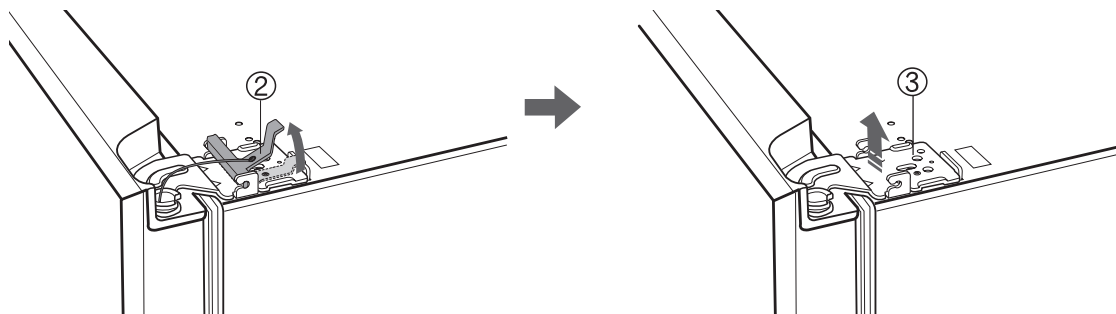

3) Odstráňte dvierka zo spodného závesu (④) zdvihnutím dvierok (⑤).

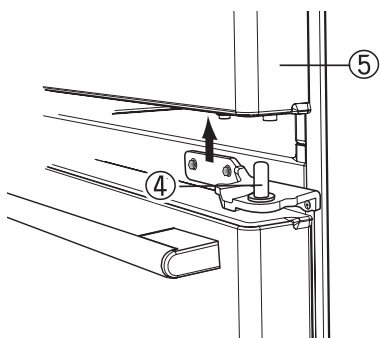

4) Odstráňte skrutku s križovou hlavou (⑥) a dve šesťhranné skrutky (⑦) zo spodného závesu.

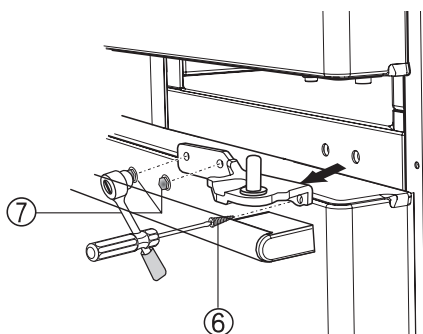


ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY




AKO ODMONTOVAŤ DVIERKA ZÓNY HLBOKÉHO ZAMRAZOVANIA

1) Otvorte dverka zóny hlbokého zamrazovania.

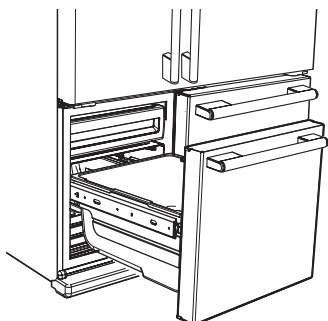


2) Vyberte nádobu v dverkách zóny hlbokého zamrazovania.

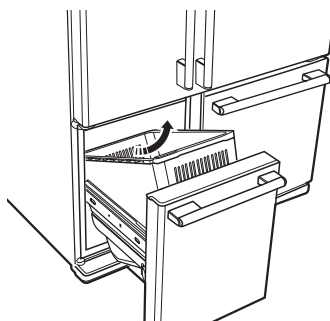


3) Nájdite osem skrutiek s krížovou hlavou v zóne hlbokého zamrazovania. Odskrutkujte šesť skrutiek s krížovou hlavou.


A odskrutkujte dve skrutky s krížovou hlavou (①) o tri otáčky, aby sa dverka zdvihli.
(Nemusíte odskrutkovať nastavovaciu skrutku philips (②).)

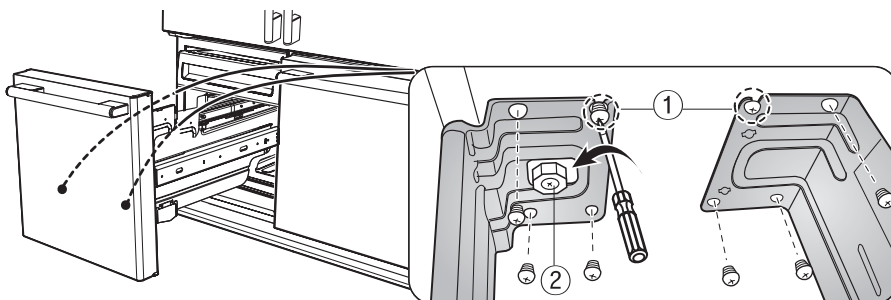

4) Odstráňte opatrne dverka z kolajničiek ich zdvihnutím oboma rukami.

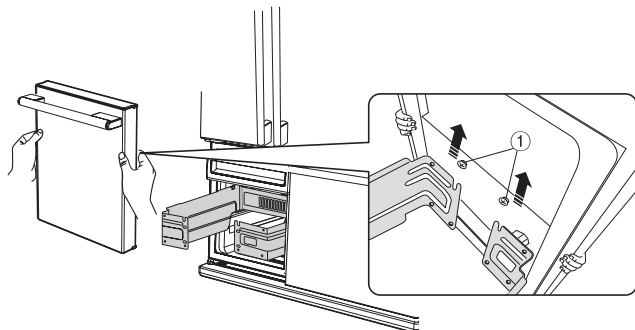

5) Opatrne posuňte kolajničky dovnútra.

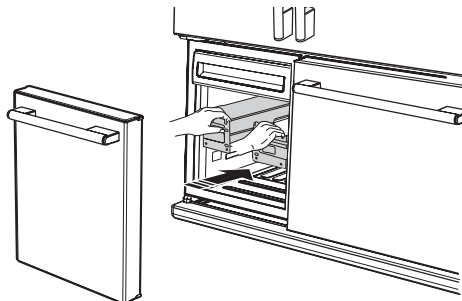



When you assemble the Arctic Select Zone Door, follow the contrary order.

ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY




AKO ODMONTOVAŤ DVIERKA ZÓNY NORMÁLNEHO ZAMRAZOVANIA



- 1) Otvorte dvierka zóny normálneho zamrazovania.
- 2) Vyberte nádobu v dvierkach zóny normálneho zamrazovania.

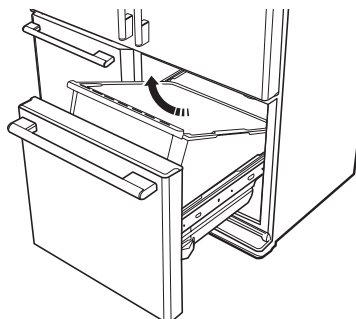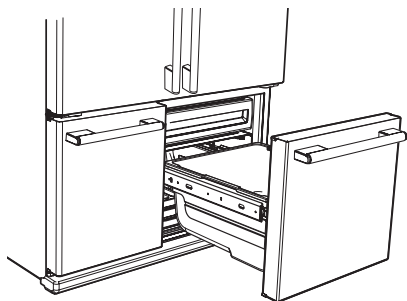

- 3) Nájdite osem skrutiek s križovou hlavou v zóne normálneho zamrazovania. Odskrutkujte šesť skrutiek s križovou hlavou.
A odskrutkujte dve skrutky s križovou hlavou (①) o tri otáčky, aby sa dvierka zdvihli.
(Nie je potrebné odskrutkovať nastavovač so skrutkami s križovou hlavou (②).)

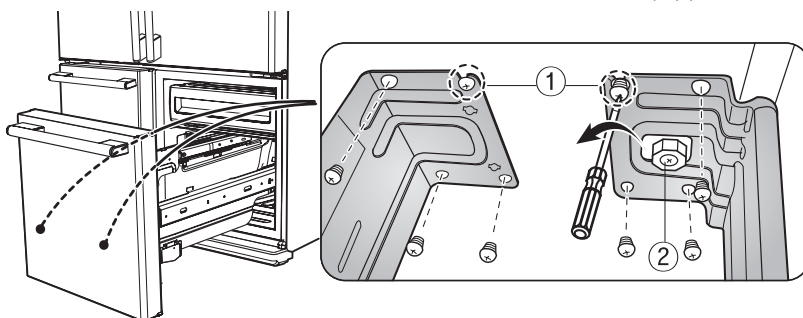

- 4) Odstráňte opatrne dvierka z kolajničiek ich zdvihnutím oboma rukami.
- 5) Opatrne posuňte kolajničky dovnútra.

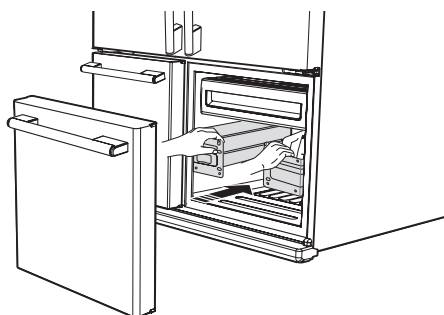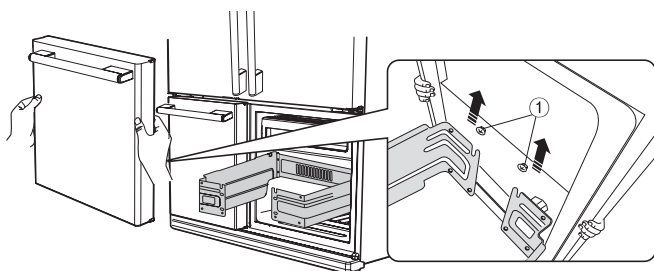


When you assemble the Fresh Select Zone Door, follow the contrary order.

OPÄTOVNÉ PRIPEVNENIE DVIEROK CHLADNIČKY




OPÄTOVNÉ PRIPEVNENIE DVIEROK MRAZNIČKY


1) Znovu pripevnite skrutku s krížovou hlavou (1) a dve šesťhranné skrutky (2) do spodného závesu.

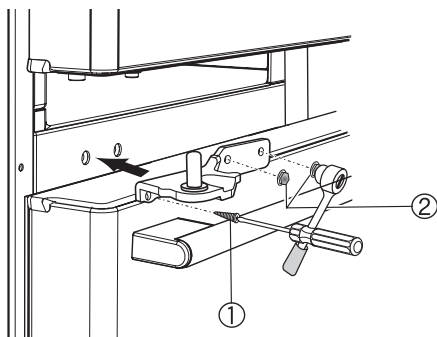

2) Napasujte otvor v spodnej časti dvierok (4) ponad záves (3).

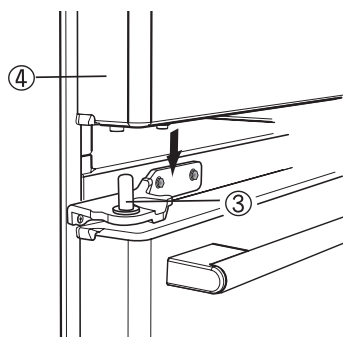


3) Vložte hriadeľ horného závesu (5) do otvoru (6). Potom vyrovajte podpery závesu (7). Znovu pripevnite a zatvorte západku (8) pozdĺž šípky. Pripojte vodné potrubie (9) a vodiče (10). Potom umiestnite vodné potrubie (9) na záves (11).

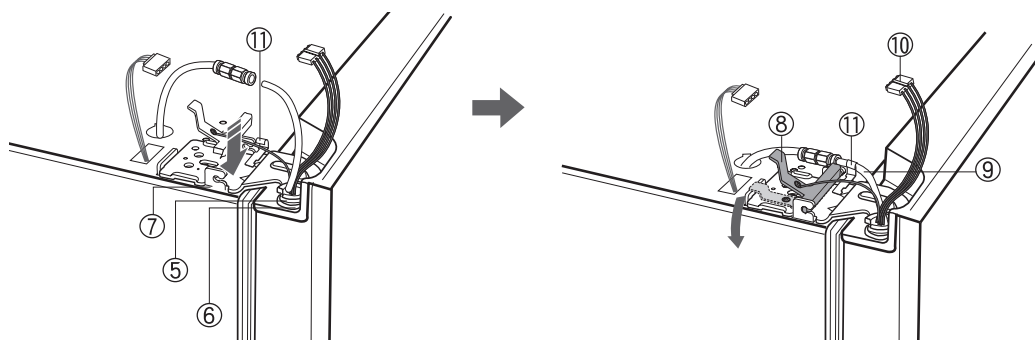

POZNÁMKA


Ubezpečte sa, či ste vložili vodné potrubia a zatlačte na doraz.

4) Prípojku (12) umiestnite v chrániči (13) krytu prípojky a zatvorte ho.

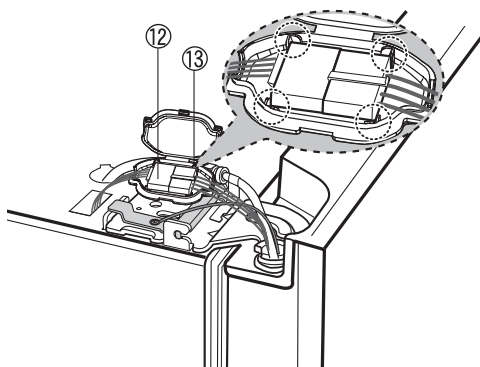

5) Dajte prednú časť krytu horného závesu (14) na prednú časť horného závesu (15) a znovu pripevnite, začnúc spredu krytu horného závesu.

6) Znovu pripevnite skrutku s krížovou hlavou ku krytu závesu (16).


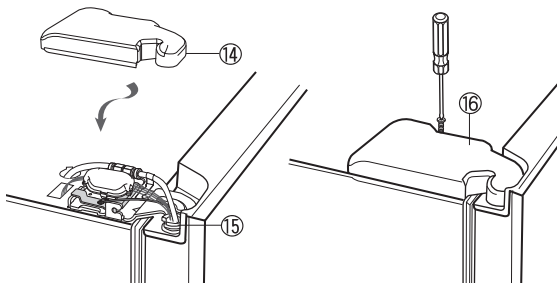


OPÄTOVNÉ PRIPEVNEIE DVIEROK CHLADNIČKY





OPÄTOVNÉ PRIPEVNEIE DVIEROK CHLADNIČKY



- 1) Znovu pripevnite skrutku s križovou hlavou (①) a dve šesťhranné skrutky (②) do spodného závesu.
- 2) Napasujte otvor v spodnej časti dvierok (④) ponad záves (③).

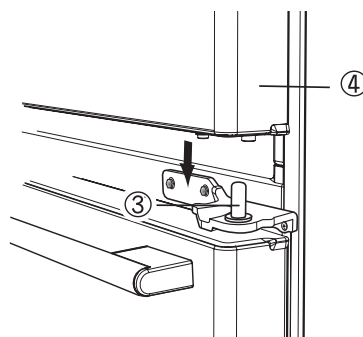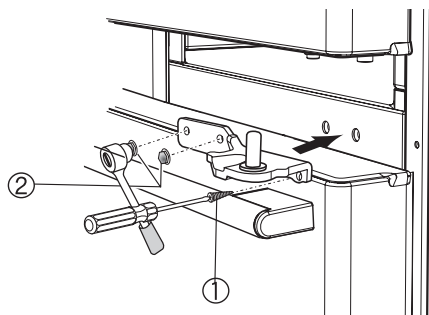

- 3) Vložte hriadeľ horného závesu (⑤) do otvoru (⑥). Potom vyrovajte podpery závesu (⑦). Znovu pripevnite a zatvorte západku (⑧) pozdĺž šípky.

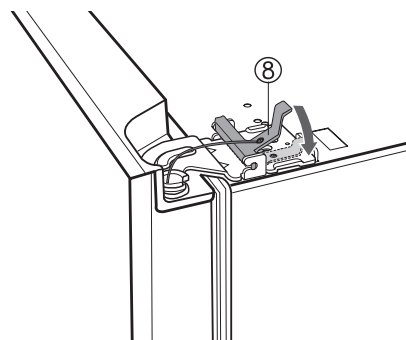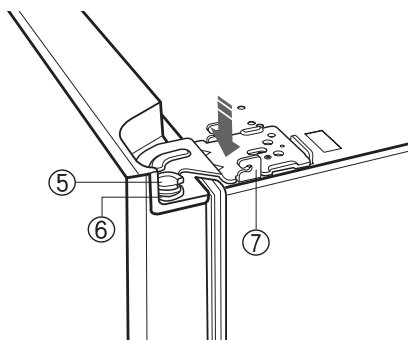


- 4) Dajte prednú časť krytu horného závesu (⑨) na prednú časť horného závesu (⑩) a znovu pripevnite, začnúc spredu krytu horného závesu.
- 5) Znovu pripevnite skrutku s križovou hlavou ku krytu závesu (⑪).

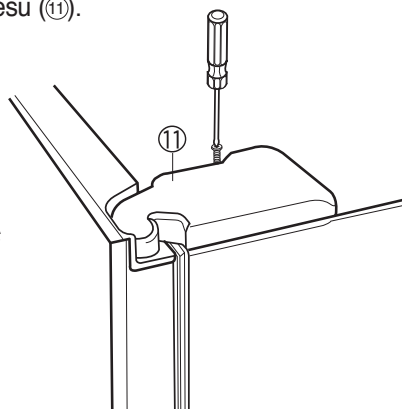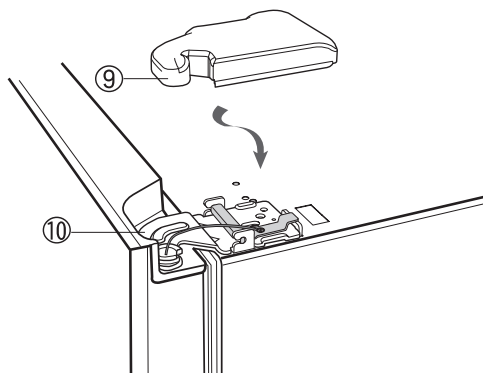

OPÄTOVNÉ PRIPEVNIENIE DVIEROK CHLADNIČKY



OPÄTOVNÉ PRIPEVNIENIE KRYTU PREDNEJ NÔŽKY

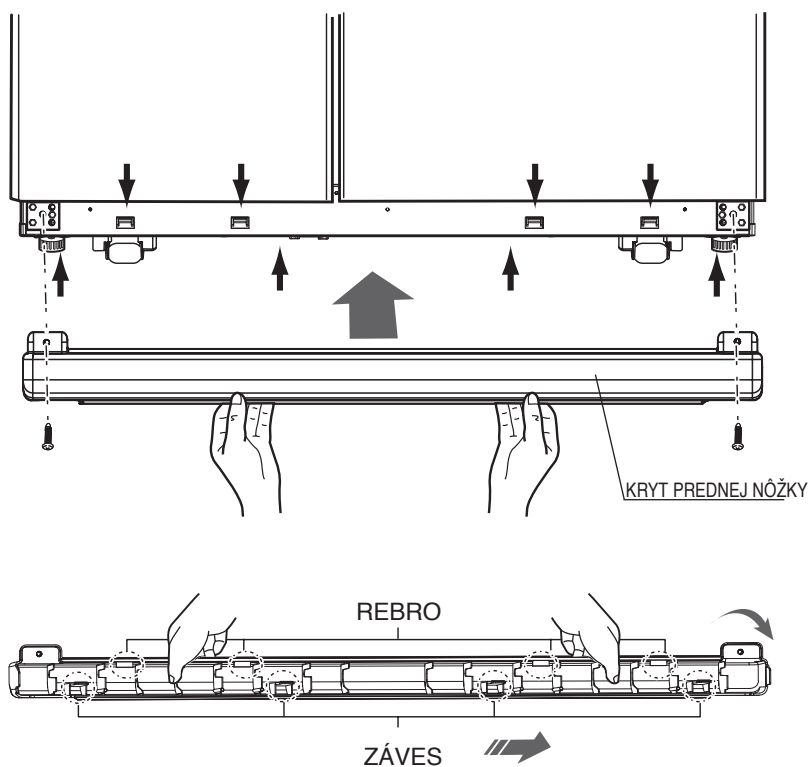

Držte kryt prednej nôžky obidvomi rukami a vložte ho posunutím háčikov pozdĺž chrániča v spodnej časti.

Potom trochu nadvihnite kryt prednej nôžky a nechajte horné rebrá zapadnúť do zaistovacích držiakov.

Pritiahnite dve skrutky s krížovou hlavou ku krytu prednej nôžky.

KONTROLA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

1) Aby výrobnik ľadu správne fungoval, je potrebný tlak vody 1,4 ~ 8,5 kgf/cm² (0,14~0,83 Mpa, 19,9~120,9 psi, 1,37~8,3 bar).

V tomto rozsahu sa 100 ml papierový pohár naplní za 10 sekúnd.

2) Vodný filter zachytáva drobné častice. Nesterilizuje ani neničí žiadne mikroorganizmy.

3) Ak je chladnička umiestnená na mieste s nízkym tlakom vody (1,4 kgf/cm², 0,14 Mpa, 19,9 psi, 1,37 bar), mali by ste na kompenzáciu nízkeho tlaku použiť pomocné čerpadlo.


4) Uistite sa, že zásobník na vodu vo vnútri chladničky je na začiatku správne naplnený. Zatláčajte páčku dávkovača vody až kým z vývodu nezačne tiecť voda.




Univerzálna súprava dávkovača vody je dostupná za osobitný príplatok u vášho dodávateľa. Výrobca chladničky odporúča použitie súpravy dávkovača vody s medeným potrubím.




KONTROLA ČASTÍ



Vodný filter




Vodné potrubie



Tesnenie na pripojenie vodného potrubia



Vypúšťacia skrutka



Príchytka A


MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

(PRÍKLAD 1)



PRIPOJENIE K POTRUBIU DÁVKOVAČA VODY

- Uzavrite hlavné potrubie dávkovača vody a vypnite výrobnik ľadu.
- Nájdite najbližšie potrubie pre chladenú pitnú vodu.
- Postupujte podľa inštrukcií k súprave výrobníka ľadu.

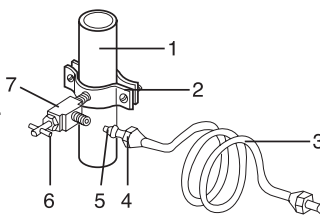

1. Potrubie pre studenú vodu
2. Príchytka potrubia.
3. Medené (alebo plastové) potrubie
4. Kompresná matica
5. Kompresná objímka
6. Uzavierací ventil
7. Tesniaca matica.

MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY



PRIPOJENIE VODOVODU KU CHLADNIČKE


- Nasadíte kompresnú maticu a plastický ochranný krúžok na plastickú trúbku.
- Po zasunutí objímky dotiahnite kompresnú maticu na 1/4" kompresnú armatúru (spoj).



POZNÁMKA

Kompresnú maticu nedotahujte príliš silno.

- Nasadíte kompresný ochranný krúžok a maticu na medenú (alebo plastickú) rúrku tak, ako je to znázornené.
Dotiahnite kompresnú maticu na kompresnú armatúru (spoj).
- Pustíte vodu a skontrolujete prípadné netesnosti.

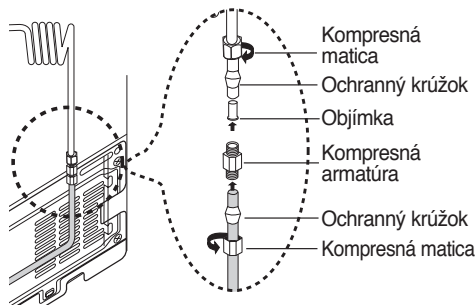

POZNÁMKA

Vodovodné potrubie môže byť pripojené len k pitnej vode.

(PRÍKLAD 2)



KONTROLA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

Prepojenie vodovodného potrubia so spojkou a kohútikom.

- Zatvorte hlavný prívod vody.
- Pripojte spojkou "A" ku kohútiku.
- Každý spoj by mal byť chránený tesniacou páskou.

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Na túto montáž vodovodného potrubia sa nevzťahuje záruka výrobcu alebo chladničky.


Pozorne postupujte podľa týchto inštrukcií, aby sa minimalizovalo riziko veľkého poškodenia vodou.

Poznámka:

Ak spojka nepasuje na vývod, navštívte najbližší autorizovaný servis a zaobstarajte si vhodnú spojkou.


VÝSTRAHA

Vodovodné potrubie smie byť pripojené len k studenej vode. Ak je pripojené k teplej vode, môže to spôsobiť poruchu čistidla.

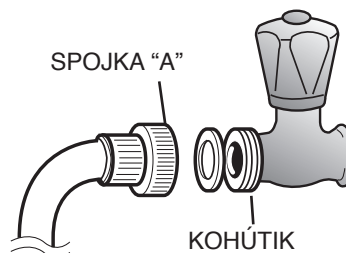

PRIPOJENIE VODOVODU K CHLADNIČKE.

- Odstráňte kryt kompresora chladničky.
- Pripojte vodovodné potrubie k ventilu tak, ako je to znázornené na obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny.
Ak áno, zopakujte pripojenie.
- Nasadíte kryt kompresora chladničky nazad.

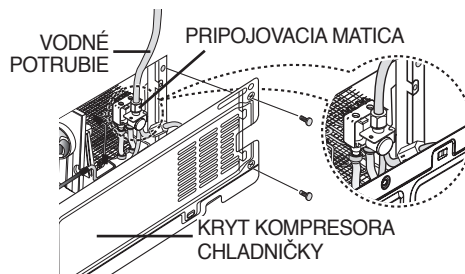


MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY



UPEVNENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA.

- Pomocou príchytky "A" upevnite vodovodné potrubie k stene (zadná časť chladničky).
- Keď je vodovodné potrubie upevnené, uistite sa, že nie je nadmerne ohnuté, priškrtené alebo stlačené.
Dokončenie inštalácie potrubia dávkovača vody.
- Zapnite chladničku a stlačte páčku na pravej strane dávkovača až kým nezačne tiecť voda a nevypustí sa všetok vzduch.
- Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny v spojovacom bode vodovodného potrubia.
Po upevnení vodovodného potrubia presuňte chladničku na požadované miesto.
Keď už je chladnička na mieste, nehýbte ňou.

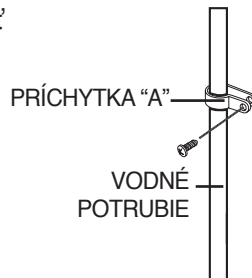

INŠTALÁCIA VODNÉHO FILTRA

- 1) Otvorte kryt výplne vytiahnutím a vytlačením na prednej strane.



POZNÁMKA

Výplň vodného filtra je umiestnená v pravom hornom rohu v chladničke. Keď je na displeji ovládacieho panela uvedené "filter change" (vymeniť filter), odporúča sa vymeniť výplň filtra.

- 2) Vyberte vodný filter z boxu a nastavte šípku výplne v línii s krytom výplne.



POZNÁMKA

Pod vysokým tlakom môže z puzdra vodného filtra kvapkať voda. Ak pod otvor v kryte filtra položíte malý podnos, môže to pomôcť.

- 3) Vložte filter tak, ako je to znázornené a zatlačte až kým nebudete počuť kliknutie.



POZNÁMKA


Uistite sa, že háčik výplne filtra a kryt sú zarovnané.

- 4) Zatvorte kryt výplne filtra.



POZNÁMKA

Po výmene výplne filtra vylejte prvých šesť pohárov vody kvôli vypláchnutiu zachyteného vzduchu. Nevytahujte a nezatlačajte výplň opakovane, pretože tlak môže spôsobiť vystreknutie vody.

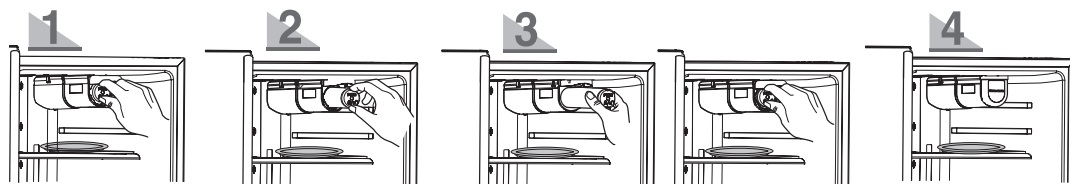


MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY



PO INŠTALÁCII FILTRA ODSTRÁŇTE Z POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY VŠETKY PREBYTOČNÉ LÁTKY.

- 1) Zapnite hlavný prívod vody a zavrite ventil potrubia dávkovača vody.
- 2) Nechajte cez dávkovač pretekať vodu, kým nebude vytekať čistá (6~7 minút). Týmto sa vyčistí vodovodný systém a z potrubia sa vytlačí vzduch.
- 3) V niektorých domácnostiach môže byť potrebné dodatočné prepláchnutie.
- 4) Otvorte dverka chladničky a skontrolujte, či okolo vodného filtra nepresakuje voda.

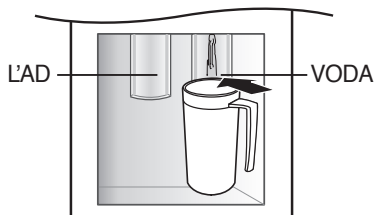

POZNÁMKA


Po namontovaní novej náplne vodného filtra môže z dávkovača krátko vystrekovať voda.




SKONTROLUJTE MNOŽSTVO VODY PRIVÁDZANÉ DO NÁDOBKY NA L'AD.

- 1) **Pre odstránenie :** Nastavte typ ľadu do polohy "Ice Off" (Žiadny ľad).
Nadvihnite (①) a vytiahnite (②) nádobu na ľad v mrazničke.

Pre výmenu : Pri výmene zásuvky si dajte pozor, aby ste ju pevne zatlačili na miesto. Ak sa nedá zatlačiť až dozadu, vyberte ju a otočte mechanizmus o 1/4 otáčky.
Potom znovu zatlačte zásuvku.

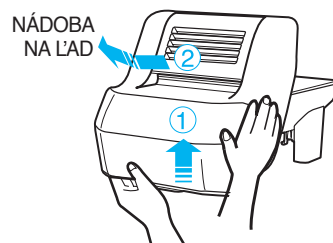

- 2) Prvých pár dávok ľadu vyhodte, aby sa vyčistilo vodovodné potrubie.
Uistite sa, že nič neprekáža pohybu ramena snímača.
Keď sa kôš naplní po úroveň ramena snímača, výrobnik ľadu prestane produkovať ľad.
Spojenie niekoľkých kociek je normálne.
Ak sa ľad nepoužíva často, staré kocky sa zahmlia, zatuhnú a zmenšia sa.

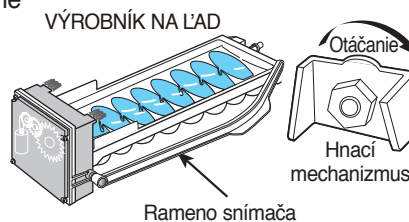

POZNÁMKA

Nádobku na ľad ukladajte do zásuvky na to určenej, aby sa zaistila optimálna doba výroby ľadu.

MONTÁŽ POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

3) Dôležité fakty o dávkovači:

Do zásobníka nedávajte ľad zo zásuviek a vrecúšok.. Nemusí sa dobre rozdrviť či rozdeliť.

Vyvarujte sa prepĺňaniu pohára ľadom a použitiu úzkych či zvlášť vysokých pohárov. Starý ľad môže upchať žľab, prípadne spôsobiť primrznutie dvierok v žľabe. V prípade, že ľad blokuje žľab, štvchnite doň drevenou vareškou.

Nápoje a potraviny by sa nemali narýchlo ochladzovať v zásobníku ľadu.

Aby ste nerozsykali ľad mimo pohára, priložte pohár k otvoru dávkovača, avšak tak, aby sa ho nedotýkal.

Aj ak ste zvolili KOCKY, môže sa objaviť trocha drveného ľadu. Toto sa stáva občas, keď sa niekoľko kociek náhodou dostane do drviča.

Po vysypaní drveného ľadu môže zo žľabu vytiecť pár kvapiek vody.

4) Prívod vody pre výrobnik ľadu:

Výrobník ľadu musí byť napojený na potrubie so studenou vodou.

5) Spustenie výrobníka ľadu:

Nastavte typ ľadu do pozície "Cubed Ice" (Kockový ľad) alebo "Crushed Ice" (Drvený ľad). Výrobník ľadu nezačne činnosť skôr, než dosiahne teplotu -12°C alebo nižšiu. Ak je typ ľadu n stavený na "Cubed Ice" (Kockový ľad) či "Crushed Ice" (Drvený ľad), spustí sa automaticky.



POZNÁMKA

- Ak nie je pripojený prívod vody, vypnite výrobnik ľadu. Šetrí sa tak energia.
- V miestach s nízkym tlakom vody sa vodný ventil môže otvoriť až trikrát, aby sa zaistil dostatočný prísun vody pre výrobnik ľadu.
- Po inštalácii nechajte spotrebič pred zapnutím stáť v pokoji 2 hodiny.



VÝSTRAHA

Používajte zásadne výrobnik ľadu dodaný s chladničkou.

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	MOŽNÉ RIEŠENIA
Chladnička nefunguje dostatočne alebo vôbec.	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte napájací kábel. • Je na zobrazovacom paneli nastavená správna hodnota teploty? • Je chladnička na priamom slnečnom svetle alebo umiestnená blízko zdroja tepla? • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny? 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený do siete. • Skúste ju nastaviť na nižšiu teplotu. • Presuňte chladničku na vhodné miesto.
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na zobrazovacom paneli nastavená správna hodnota teploty? • Nie je v miestnosti príliš nízka teplota? • Skladovali ste v najchladnejšej časti chladničky potraviny s vysokým obsahom vody? 	<ul style="list-style-type: none"> • Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu.
Počuť nezvyčajné zvuky a hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny? • Nespadlo nič za alebo pod chladničku? 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je podlaha rovná a pevná. • Presuňte chladničku na vhodné miesto. • Odstráňte cudzí predmet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zvnútra chladničky počuť tikot. Tento jav je normálny. Nastáva v dôsledku rozpínania či zmenšovania sa rôznych súčiastok. 	
Predné rohy a hrany skrine sú horúce; nastáva kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> • V predných rohoch chladničky sú namontované zariadenia proti kondenzácii, aby sa zabránilo kondenzácii. • Ak necháte dvierka dlhšie otvorené, môže dôjsť k kondenzácii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normálny stav
Ľad nie je oddelený.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypli ste funkciu vytvárania ľadu? • Je v zásobníku nejaký ľad? • Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Je teplota v mrazničke príliš vysoká? • Počkali ste medzi inštaláciou potrubia dávkovača vody a začatím vytvárania ľadu 12 hodín? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pozrite sa na ovládací panel. • Pozrite nádobu. • Pozrite ventil. • Nastavte nižšiu teplotu.
V chladničke počuť bublať vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Bublanie pochádza z chladiaceho média obiehajúceho v chladničke a je normálne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normálny stav.
V chladničke je neprijemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedlá so silným zápachom vzduchotesne zabaľte. Vyhodte zhnité potraviny. 	
Na stenách mrazničky sa tvorí námraza.		<ul style="list-style-type: none"> • Pre účinnú cirkuláciu vzduchu nechajte medzi uskladneným jedlom dostatok miesta.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je upchaný vzduchový ventil? • Sú dvierka dobre zatvorené? 	
Chýba dodávka vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Nie je prírodné vodovodné potrubie stlačené? • Je vodná nádrž zamrznutá kvôli príliš nízkej teplote v chladničke? Na zobrazovacom paneli zvoľte teplejšie nastavenie. 	
Dvierka/ zásuvka sa nezatvárajú samy.	<ul style="list-style-type: none"> • Je potrebné nastavenie nivelačných nožičiek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pozrite si inštaláciu chladničky.

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	MOŽNÉ RIEŠENIA
Malé alebo duté kocky.	Vodná filter je upchaný.	• Vymeňte náplň filtra za nový filter alebo zátku.
Pomalé mrznutie kociek ľadu.	Nechajte dvierka otvorené. Riadenie teploty nebolo nastavené na dostatočné chladenie.	• Skontrolujte, či niečo nedrží dvierka otvorené. • Pozrite sa na ovládací panel.
Oranžový rumenec v mrazničke.	Rozmrazovací ohrievač je zapnutý.	• Toto je normálne.
Výrobník kociek nefunguje (pri niektorých modeloch).	Výrobník ľadu je vypnutý alebo je vypnutý prívod vody.	• Zapnite výrobník ľadu alebo prívod vody.
	Kocky ľadu sú primrznuté k ramenu snímača výrobníka ľadu.	• Odstráňte kocky a posuňte rameno snímača do polohy ON (ZAP)
	Nepravidelné zhľuky ľadu v odkladacej nádobe.	• Vylámete a odstránite zvyšné kusy. • Mraznička môže byť príliš teplá. Nastavte ovládanie mrazničky na chladnejšiu hodnotu, naraz jednu pozíciu, aby sa už zhľuky netvorili.
	Výrobník je ZABLOKOVANÝ.	• Stlačte a podržte DETSKÚ POISTKU na 3 sekundy.
Voda má zlú chuť/zápach (u niektorých modelov).	Dávkovač vody sa dlhšiu dobu nepoužíval.	• Vypúšťajte vodu, až kým sa všetka voda v systéme nevymení.
Voda v prvom pohári je teplá (u niektorých modelov).	Je to normálne, keď je chladnička prvýkrát nainštalovaná.	• Počkajte 24 hodín, kým sa chladnička úplne neochladí.
	Dávkovač vody sa dlhšiu dobu nepoužíval.	• Vypúšťajte vodu, až kým sa všetka voda v systéme nevymení.
	Vodovodný systém bol vyprázdnený.	• Doplnenú vodu nechajte niekoľko hodín chladiť.
Dávkovač vody nepracuje u niektorých modelov).	Prívod vody je vypnutý alebo nie je pripojený.	• Pozri Inštalácia vodovodného potrubia.
	Zanesený vodný filter.	• Vymeňte výplň filtra alebo odstráňte filter a namontujte vložku.
	Do vodovodného systému sa mohol dostať vzduch.	• Stlačte rameno dávkovača aspoň na dve minúty.
	Dávkovač je ZABLOKOVANÝ.	• Na 3 sekundy stlačte CHILD LOCK (DETSKÁ POISTKA).
Z dávkovača strieka voda (u niektorých modelov). Z dávkovača netečie voda (u niektorých modelov), ale výrobník ľadu funguje.	Novozavedená výplň filtra.	• 3 minúty vypúšťajte vodu z dávkovača (asi 5 litrov).
	Voda v zásobníku je zamrznutá.	• Volajte servis.
	Chladnička je nastavená na príliš nízku teplotu.	• Nastavte vyššiu teplotu.
	Kocky ľadu uviazli vo výrobníku ľadu. (Na výrobníku ľadu bliká zelené svetlo).	• Vypnite výrobník ľadu, vyberte kocky a znovu ho zapnite.
Voda na podlahe alebo na spodku mrazničky.	Upchaný odtok na spodku mrazničky.	• Pozri Starostlivosť a čistenie. • Skontrolujte uzáver filtra.
	Upchaný odtok na spodku mrazničky.	• Skúste ľad postrčiť drevenou vareškou.
Žiadna voda alebo výroba ľadových kociek.	Prívodné potrubie alebo zatvárací ventil sú upchaté.	• Volajte inštalatéra
	Zanesený vodný filter.	• Vymeňte výplň filtra alebo odstráňte filter a namontujte vložku.
	Dávkovač je ZABLOKOVANÝ.	• Na 3 sekundy stlačte CHILD LOCK (DETSKÁ POISTKA).

Obmedzenia teploty okolia v miestnosti

Tento spotrebič je určený na prevádzku pri teplote okolia zodpovedajúcej teplotnej triede vyznačenej na typovom štítku.

Teplotná trieda	Symbol	Teplota okolia	
		Maximálna	Minimálna
Chladné pásmo	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Mierne pásmo	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropické pásmo	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropické pásmo	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

POZNÁMKA : Teploty v chladničke a mrazničke môžu ovplyvňovať rôzne faktory, ako je poloha spotrebiča, teplota okolia v miestnosti alebo frekvencia otvárania dverí. Nastavte teplotu potrebnú pre kompenzáciu týchto faktorov.

Slovakia Správna likvidácia tohoto výrobku(Elektrotechnický a elektronický odpad)



Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800-SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com/sk